

KAISAI



NÁVOD NA OBSLUHU

SK

NÁSTENNÁ KLIMATIZÁCIE TYPU SPLIT

KAISAIⁱeco

NÁSTENNÁ KLIMATIZÁCIA TYPU SPLIT KAISAI ECO

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Pre správnu funkciu si prosím pozorne prečítajte a uschovajte tento návod.


Ak ste stratili užívateľskú príručku, obráťte sa na miestneho zástupcu alebo navštívte stránku www.kaisai.sk alebo e-mailom na adresu: obchod@klimamarket.sk, pre elektronickú verziu.

Obsah


Užívateľský návod:

0 Bezpečnostné opatrenia..... 6

1 Špecifikácie a vlastnosti jednotky..... 8

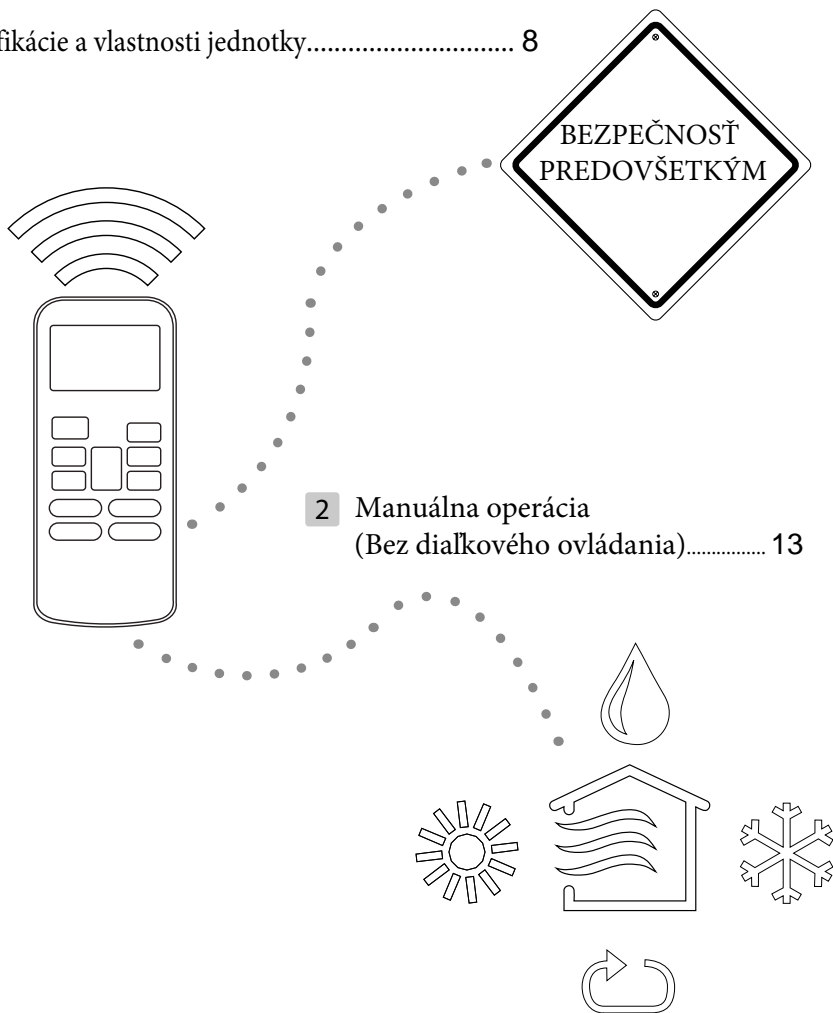

3. Starostlivosť a údržba.....	14
4. Riešenie problémov.....	16
5. Európske usmernenia pre likvidáciu.....	20

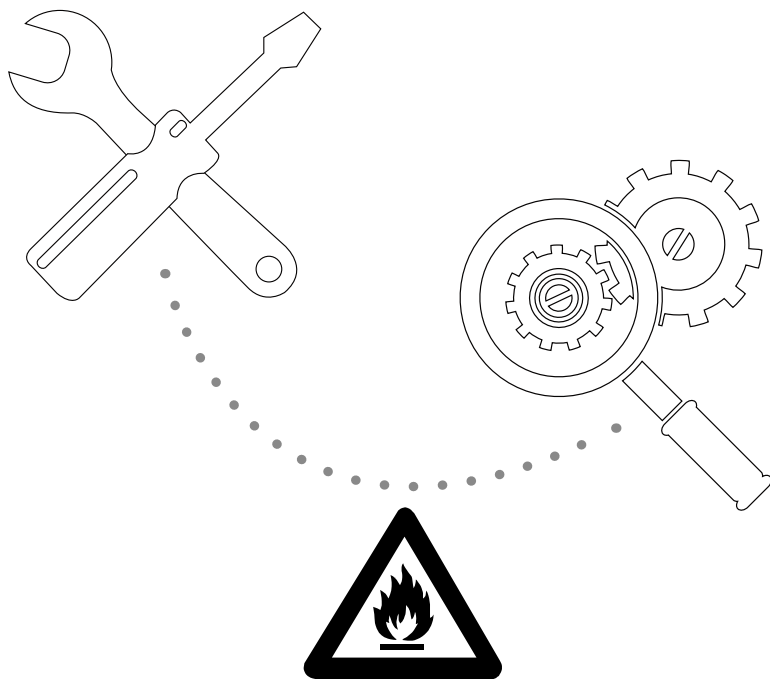

Upozornenie:
Nebezpečenstvo
požiaru / horľavý
materiál

VÝSTRAHA: Údržba sa smie vykonávať len podľa odporúčania výrobcu zariadenia. Údržba a opravy vyžadujúce pomoc iného kvalifikovaného personálu sa musia vykonávať pod dohľadom osoby, ktorá je spôsobilá používať horľavé chladivá. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o údržbe v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE.

0. Bezpečnostné opatrenia

Pred inštaláciou si prečítajte bezpečnostné opatrenia

Nesprávna inštalácia v dôsledku nedodržania pokynov môže spôsobiť vážne poškodenie alebo zranenie.

Závažnosť možného poškodenia alebo zranenia sa klasifikuje ako VAROVANIE alebo POZOR.



VÝSTRAHA

Tento symbol označuje, že ignorovanie pokynov môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.



UPOZORNENIE

Tento symbol označuje, že ignorovanie pokynov môže spôsobiť mierne zranenie vašej osoby alebo poškodenie vášho spotrebiča alebo iného majetku.



VÝSTRAHA

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli nebezpečenstvám. zapojiť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržba užívateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.

UPOZORNENIA NA INŠTALÁCIU

- Požiadajte autorizovaného predajcu o inštaláciu tohto klimatizačného zariadenia. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť únik vody, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Všetky opravy, údržbu a premiestnenie tohto zariadenia musí vykonať autorizovaný servisný technik. Nevhodné opravy môžu viesť k vážnemu zraneniu alebo zlyhaniu výrobku.

UPOZORNENIA PRE POUŽITIE VÝROBKU

- Ak sa vyskytne abnormálna situácia (ako zápach z horenia), okamžite zariadenie vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku. Obráťte sa na svojho predajcu, aby ste sa vyhlí úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu.
- Do vstupu alebo výstupu vzduchu nekladajte vodiče, tyče ani iné predmety. Môže to spôsobiť zranenie, pretože ventilátor sa môže otáčať vysokou rýchlosťou.
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje, ako je napríklad sprej na vlasy, lak alebo farba. Môže to spôsobiť požiar alebo horenie.
- Klimatizačné zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov. V okolí jednotky sa môže hromadiť uvoľnený plyn a spôsobiť výbuch.
- Klimatizačné zariadenie nepoužívajte vo vlhkej miestnosti (napr. V kúpeľni alebo práčovni). Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a poškodenie výrobku.
- Nevystavujte svoje telo priamo chladnému vzduchu po dlhšiu dobu.

ELEKTRICKÉ UPOZORNENIA

Používajte iba špecifikovaný napájací kábel. Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servisný zástupca.

- Udržujte sieťovú zástrčku čistú. Odstráňte prach alebo špinu, ktorá sa hromadí na alebo okolo zástrčky. Znečistené zátky môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nevytahujte napájací kábel zo zásuvky. Držte zástrčku pevne a vytiahnite ju zo zásuvky. Ťahanie priamo za kábel môže spôsobiť jeho poškodenie, čo môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, ručne predĺžujte napájací kábel alebo nepripájajte iné zariadenia do rovnakej zásuvky ako klimatizácia. Slabé elektrické pripojky, zlá izolácia a nedostatočné napätie môžu spôsobiť požiar.

UPOZORNENIA NA ČISTENIE A ÚDRŽBU

- Pred čistením zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Klimatizáciu nesmiete čistiť nadmerným množstvom vody.
- Klimatizáciu nesmiete čistiť horľavými čistiacimi prostriedkami. Horľavé čistiace prostriedky môžu spôsobiť požiar alebo deformáciu.




UPOZORNENIE

- Ak sa klimatizácia používa spolu s horákmi alebo inými vykurovacími zariadeniami, dôkladne vetrajte miestnosť, aby ste sa vyhli nedostatku kyslíka.
- Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vypnite klimatizáciu a odpojte zariadenie zo siete.
- Počas búrky zariadenie vypnite a odpojte.
- Uistite sa, že kondenzácia vody môže odčerpávať vodu bez prekážok.
- Klimatizačné zariadenie nepoužívajte mokrymi rukami. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte zariadenie na iné účely, než na ktoré je určené.
- Nekladte na vonkajšiu jednotku ani na ňu nekladte žiadne predmety.
- Nedovoľte, aby klimatizačné zariadenie pracovalo dlhý čas s otvorenými dverami alebo oknami, alebo ak je vlhkosť veľmi vysoká.

1.Špecifikácie a funkcie jednotky

Časti jednotky

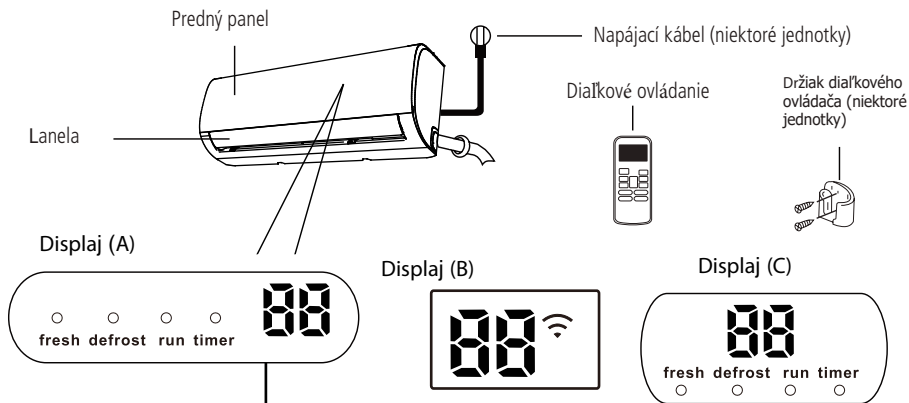

fresh funkcia čerstvý vzduch je aktivovaná)

defrost funkcia odmrazovania je aktivovaná

run ak je jednotka zapnutá

timer ak je funkcia Timer aktivovaná

"88" Nie je dostupná pre všetky jednotky

Keď je ECO funkcia aktivovaná (niektoré jednotky)

• "88" svieti postupne jeden po druhom a -- E

E -- 0 -- nastavenie teploty E -- v sekundových intervaloch.

V iných režimoch bude jednotka zobrazovať vaše nastavenie teploty

V režime ventilátora bude jednotka zobrazovať teplotu v miestnosti.

Ak dôjde k chybe, zobrazí sa chybový kód.

"00" na 3.sekundy keď:

- TIMER ON je nastavený
- FRESH, SWING, TURBO, or SILENCE funkcia je zapnutá

"0F" na 3.sekundy keď:

- TIMER OFF je nastavený
- FRESH, SWING, TURBO, or SILENCE funkcia je vypnutá

"cF" keď je zapnutá funk. ochrany stud. vzduchu

"dF" keď je v režime odmrazovania

"sC" keď je jednotka v režime samočistenia

"FP" keď je zapnutá ochrana proti zamrznutiu

Kódy displeja
ich význam

Poznámka: Návod na použitie infračerveného diaľkového ovládača nie je súčasťou tohto návodu.

Dosiahnutie optimálneho výkonu

Optimálny výkon pre režimy COOL, HEAT a DRY možno dosiahnuť v nasledujúcich teplotných rozsahoch. Ak sa vaše klimatizačné zariadenie používa mimo týchto rozsahov, aktivujú sa určité bezpečnostné ochranné funkcie, ktoré spôsobia, že jednotka bude pracovať menej ako optimálne.

Inverterový model

	COOL režim	HEAT režim	DRY režim
izbová teplota	17°C - 32°C (63°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Vonkajšia teplota	0°C - 50°C (32°F - 122°F)		
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (pre modely s nízko tepl. syst. chladenia.)	-25°C - 30°C (-13°F - 86°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	0°C - 60°C (32°F - 140°F) (Pre špeciálne tropické modely)		0°C - 60°C (32°F - 140°F) (Pre špeciálne tropické modely)

PRE VONKAJŠIE JEDNOTKY S PRÍSLUŠNÝM ELEKTRICKÝM OHRIEVAČOM
Ak je vonkajšia teplota nižšia ako 0 ° C (32 ° F), dôrazne odporúčame, aby ste zariadenie vždy udržiavali v zástrčke, aby ste zabezpečili plynulý priebežný výkon.

Fixed-speed Type

	COOL režim	HEAT režim	DRY režim odvlhčenie
izbová teplota	17°-32°C (63°-90°F)	0°-30°C (32°-86°F)	10°-32°C (50°-90°F)
Vonkajšia teplota	18°-43°C (64°-109°F)		11°-43°C (52°-109°F)
	-7°-43°C (19°-109°F) (Pre modely s nízko tepl. chladiacim syst.)	-7°-24°C (19°-75°F)	18°-43°C (64°-109°F)
	18°-54°C (64°-129°F) (Pre špeciálne tropické modely)		18°-54°C (64°-129°F) (Pre špec. tropické modely)

Ak chcete ďalej optimalizovať výkon svojej jednotky, postupujte takto:

- Dvere a okná nechajte zatvorené.
- Obmedzte spotrebu energie pomocou funkcií TIMER ON a TIMER OFF.
- Nezakrývajte prívody vzduchu.
- Pravidelne kontrolujte a čistite vzduchové filtre.

Podrobné vysvetlenie jednotlivých funkcií nájdete v príručke k diaľkovému ovládaniu.

Ďalšie funkcie

- Automatický reštart

Ak jednotka stratí napájanie, po obnovení napájania sa automaticky reštartuje s predchádzajúcimi nastaveniami.

- Proti plesniam (niektoré jednotky)

Keď vypnete zariadenie z režimov COOL, AUTO (COOL) alebo DRY, klimatizácia bude pokračovať v prevádzke pri veľmi nízkom výkone, aby vysušila kondenzovanú vodu a zabránila rastu plesní.

- Bezdrôtové ovládanie (niektoré jednotky)

Bezdrôtové ovládanie umožňuje ovládať klimatizáciu pomocou mobilného telefónu a bezdrôtového pripojenia.

Pre prístup k USB zariadeniu musí byť výmena, údržba vykonávaná odborným personálom.

- Pamäť lomového uhla (niektoré jednotky)

Keď zapnete jednotku, žalúzia automaticky obnoví svoj pôvodný uhol.

- Detekcia úniku chladiva (niektoré

Jednotky)

Vnútorňa jednotka automaticky zobrazí „EC“

Indikátor „timer“ sa vypne a

kontrolka „run“ zabliká 7-krát, keď jednotka zistí únik chladiva.

- Pripomienky vzduchového filtra (niektoré jednotky)

Pripomienka čistenia vzduchového filtra

Po 240 hodinách používania sa

Indikátory „timer“ na vnútornej jednotke budú blikať súčasne a na displeji vnútornej jednotky bude blikať „CL“ (ak je k dispozícii). Toto je pripomienka na vyčistenie filtra. Po 15 sekundách sa prístroj vráti k predchádzajúcemu zobrazeniu.

Ak chcete pripomienku resetovať, stlačte štyrikrát tlačidlo LED na diaľkovom ovládači alebo trikrát stlačte tlačidlo MANUAL CONTROL. Ak pripomienku nevymažete, kontrolky „CL“, „beh“ a „časovač“ budú po reštartovaní zariadenia znova blikať.

Upomienka na výmenu vzduchového filtra

Po 2 880 hodinách používania sa

Kontrolky „časovač“ budú blikať súčasne 10-krát, potom zostanú zapnuté päť sekúnd a na displeji vnútornej jednotky bude blikať „nF“ (ak je to možné). Toto je pripomienka na nahradenie filtra. Potom sa prístroj vráti k predchádzajúcemu zobrazeniu.

Ak chcete pripomienku resetovať, stlačte štyrikrát tlačidlo LED na diaľkovom ovládači alebo trikrát stlačte tlačidlo MANUAL CONTROL. Ak pripomienku nevymažete, kontrolky „nF“, „run“ a „timer“ budú po reštartovaní zariadenia znova blikať.

Podrobné vysvetlenie pokročilých funkcií zariadenia (napríklad režim TURBO a jeho funkcie samočistenia) nájdete v príručke k diaľkovému ovládaniu.

POZNÁMKA O ILUSTRÁCIÁCH


Ilustrácie v tomto návode slúžia na vysvetlenie. Skutočný tvar vnútornej jednotky sa môže mierne líšiť. Rozhodujúci je skutočný tvar.

• Nastavenie uhlu prúdenia vzduchu

Nastavenie vertikálneho uhla prietoku vzduchu

Keď je zariadenie zapnuté, pomocou tlačidla SWING / DIRECT nastavíte smer (zvislý uhol) vzduchu.

1. Jedným stlačením tlačidla SWING / DIRECT aktivujete mriežku. Po každom stlačení tlačidla sa nastaví žalúzia o 6°. Stláčajte tlačidlo, kým sa nedosiahne požadovaný smer.
2. Ak chcete, aby sa žalúzia plynule otáčala nahor a nadol, stlačte a podržte tlačidlo SWING / DIRECT po dobu 3 sekúnd. Opätovným stlačením automatickú funkciu zastavíte.

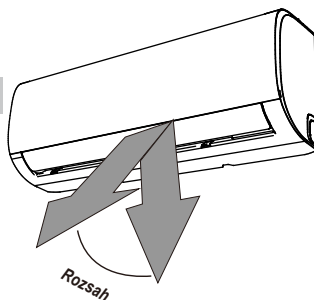

! VÝSTRAHA: Počas dlhého časového obdobia nenechávajte mriežku v príliš vertikálnom uhle. To môže spôsobiť odkvapkávanie vody na vašom zariadení.

Nastavenie horizontálneho uhla prietoku vzduchu

Horizontálny uhol prúdenia vzduchu sa musí nastaviť ručne. Uchopte deflektor (pozri obr. B) a manuálne ho nastavte na požadovaný smer. Pre niektoré jednotky je možné pomocou diaľkového ovládania nastaviť horizontálny uhol prúdenia vzduchu. Pozrite si Návod na diaľkové ovládanie.

POZNÁMKA

Ak používate režim COOL alebo DRY, nenastavujte dlhšiu dobu v príliš vertikálnom uhle. To môže spôsobiť kondenzáciu vody na lopatke žalúzie, ktorá spadne na podlahu alebo nábytok. (Pozri obr. A)

Ak používate režim COOL alebo HEAT, nastavenie žalúzie v príliš zvislom uhle môže znížiť výkon jednotky v dôsledku obmedzeného prúdenia vzduchu.


Nepohybujte žalúziou rukou. To spôsobí, že sa žalúzia prestane synchronizovať. Ak k tomu dôjde, vypnite zariadenie a na niekoľko sekúnd ho odpojte od elektrickej siete, potom zariadenie reštartujte. Týmto sa žalúzia vynuluje.

Obr. A

! UPOZORNENIE

Nevkladajte prsty do alebo v blízkosti ventilátora a sacej strany jednotky.

Vysokorychlostný ventilátor vnútri jednotky môže spôsobiť zranenie.

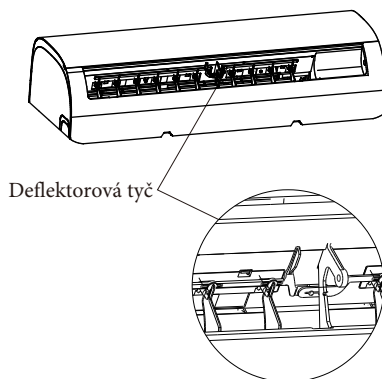

Obr. B

Prevádzka v režime spánku

Funkcia SLEEEP sa používa na zníženie energie počas spánku (ak na zaistenie pohodlia nepotrebuje rovnaké nastavenie teploty). Túto funkciu je možné aktivovať iba pomocou diaľkového ovládača.


Keď ste pripravení ísť, stlačte tlačidlo SLEEP

Počas režimu COOL chladenie jednotka zvýši teplotu o 1 °C (2 °F) po 1 hodine a po ďalšej hodine sa zvýši o ďalších 1 °C (2 °F).

Počas režimu HEAT kúrenie jednotka zníži teplotu o 1 °C (2 °F) po 1 hodine a po ďalšej hodine sa zníži o ďalších 1 °C (2 °F).

Funkcia SLEEP končí po 8 hodinách a potom sa jednotka vráti do normalneho režimu.

Poznámka: Funkcia SLEEP nie je k dispozícii v režime ventilátora FAN alebo sušenia DRY.

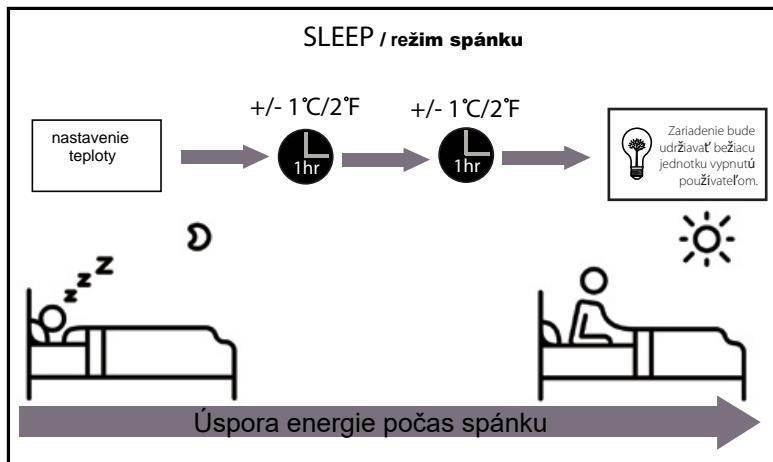

2.Manuálna prevádzka (bez diaľkového ovládača)

Ako ovládať váš prístroj bez diaľkového ovládania

V prípade, že váš diaľkový ovládač nefunguje, môžete jednotku ovládať manuálne pomocou tlačidla MANUAL CONTROL umiestneného na vnútornej jednotke. Upozorňujeme, že manuálna prevádzka nie je dlhodobým riešením, a preto sa dôrazne odporúča ovládanie jednotky diaľkovým ovládaním.

PRED MANUÁLNOU PREVÁDZKOU



Pred manuálnym ovládaním sa jednotka musí vypnúť.

Manuálne ovládanie jednotky:

1. Otvorte predný panel vnútornej jednotky.
2. Nájdite tlačidlo MANUAL CONTROL na pravej strane jednotky.
3. Jedným stlačením tlačidla MANUAL CONTROL aktivujete režim FORCED AUTO.
4. Znova stlačte tlačidlo MANUAL CONTROL pre aktiváciu režimu FORCED COOLING.
5. Po tretíkrát stlačte tlačidlo MANUAL CONTROL, aby ste prístroj vypli.
6. Zatvorte predný panel.

! UPOZORNENIE

Manuálne tlačidlo je určené len na skúšobné účely a na núdzovú prevádzku. Nepoužívajte túto funkciu, pokiaľ sa diaľkový ovládač nestratí a je to absolútne nevyhnutné. Ak chcete obnoviť normálnu prevádzku, aktivujte jednotku pomocou diaľkového ovládača.

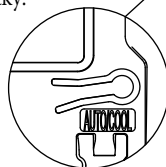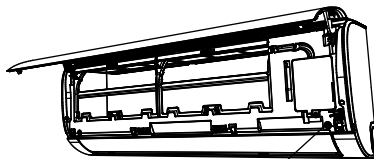

Tlačidlo ručného ovládania

3. Starostlivosť a údržba

Čistenie vnútornej jednotky

! PRED ČISTENÍM ALEBO ÚDRŽBOU

ALWAYS TURN OFF YOUR AIR CONDITIONER SYSTEM AND DISCONNECT ITS POWER SUPPLY BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE.

! CAUTION

Na čistenie jednotky používajte iba mäkkú suchú handričku. Ak je zariadenie obzvlášť znečistené, môžete ho utrieť handričkou namočenou v teplej vode.





- Na čistenie prístroja nepoužívajte chemikálie ani chemicky spracované handry
- Na čistenie prístroja nepoužívajte benzén, riedidlo, leštiaci prášok ani iné rozpúšťadlá. Môžu spôsobiť prasknutie alebo deformáciu plastového povrchu.
- Na čistenie predného panela nepoužívajte vodu s teplotou vyššou ako 40 ° C (104 ° F). To môže spôsobiť deformáciu panela alebo zmenu jeho farby.

Čistenie vzduchového filtra

Zanášaná klimatizácia môže znížiť účinnosť chladenia vašej jednotky a môže byť tiež zlá pre vaše zdravie. Uistite sa, že ste filter čistili raz za dva týždne.

1. Nadvihnite predný panel vnútornej jednotky.
2. Najprv stlačte jazýček na konci filtra, aby ste uvoľnili pracku, nadvihnite ju a potom ju vytiahnite smerom k sebe.
3. Teraz vytiahnite filter von.
4. Ak má váš filter malý filter na osvieženie vzduchu, odskrutkujte ho z väčšieho filtra. Vyčistite filter na osvieženie vzduchu ručným vákuom.
5. Vyčistite veľký vzduchový filter teplou mydlovou vodou. Použite jemný čistiaci prostriedok.

6. Opláchnite filter čerstvou vodou a potom pretrepte
Prebytok vody.
7. Vysušte ho na chladnom a suchom mieste a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
8. Po zaschnutí znovu nasadte filter na osvieženie vzduchu na väčší filter a potom ho zasunite späť do vnútornej jednotky.
9. Zatvorte predný panel vnútornej jednotky.

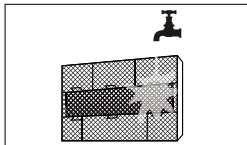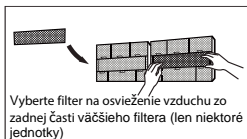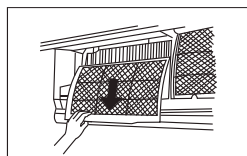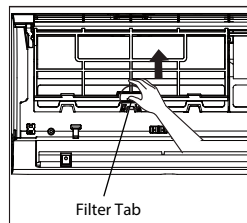

! UPOZORNENIE

Nedotýkajte sa filtra osviežovania vzduchu (Plasma) najmenej 10 minút po vypnutí zariadenia.

! UPOZORNENIE

- Pred výmenou filtra alebo čistením zariadenie vypnite a odpojte jeho napájanie.
- Pri odstraňovaní filtra sa nedotýkajte kovových častí prístroja. Ostré kovové hrany vás môžu odrezať.
- Na čistenie vnútra vnútornej jednotky nepoužívajte vodu. Môže to zničiť izoláciu a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Pri sušení nevystavujte filter priamemu slnečnému žiareniu. To môže filter zmenšiť.

Pripomienky vzduchového filtra (voliteľné)

Pripomienka čistenia vzduchového filtra
Po 240 hodinách používania bude na displeji vnútornej jednotky blikať „CL“. Toto je pripomienka na vyčistenie filtra. Po 15 sekundách sa prístroj vráti k predchádzajúcemu zobrazeniu. Ak chcete pripomienku resetovať, stlačte tlačidlo LED

4-krát na diaľkovom ovládači alebo 3-krát stlačte tlačidlo MANUAL CONTROL. Ak pripomienku nevymažete, indikátor „CL“ bude po reštartovaní zariadenia znova blikať.

Upomienka na výmenu vzduchového filtra
Po 2 880 hodinách používania bude na displeji vnútornej jednotky blikať „nF“. Toto je pripomienka na výmenu filtra. Po 15 sekundách sa prístroj vráti k predchádzajúcemu zobrazeniu. Ak chcete pripomienku resetovať, stlačte tlačidlo LED


4-krát na diaľkovom ovládači alebo 3-krát stlačte tlačidlo MANUAL CONTROL. Ak pripomienku nevymažete, indikátor „nF“ bude po reštartovaní zariadenia znova blikať.

! UPOZORNENIE

- Každú údržbu a čistenie vonkajšej jednotky by mal vykonávať autorizovaný predajca alebo autorizovaný servis.
- Je potrebné vykonať akúkoľvek opravu jednotky autorizovaného predajcu alebo licencovaného poskytovateľa služieb.

Údržba - Dlhé obdobie nepoužívania

Ak plánujete používať klimatizáciu dlhšiu dobu, postupujte takto:

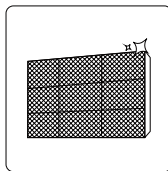


Vyčistite všetky filtre



Zapnite funkciu FAN, kým jednotka úplne nezaschne




Vypnite zariadenie a odpojte napájanie

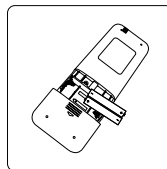


Vyberte batérie z diaľkového ovládača

Údržba - Kontrola pred sezónou

Po dlhom období nepoužívania alebo pred obdobiami častého používania postupujte takto:

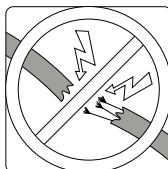


Skontrolujte poškodenia vodičov

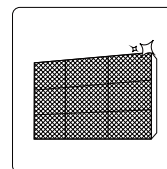

Vyčistite všetky filtre



Skontrolujte netesnosti

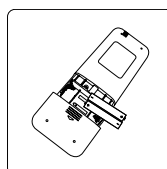

Vymeňte batérie



Uistite sa, že nič neblokuje všetky vstupy a výstupy vzduchu

4. Riešenie problémov

! BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak sa vyskytne ktorákolvek z nasledujúcich podmienok, okamžite vypnite zariadenie!

- Napájací kábel je poškodený alebo abnormálne teplý
- Cítite zápach
- Zariadenie vydáva hlasné alebo nezvyčajné zvuky
- Elektrická poistka sa vybije alebo istič často vypína
- Voda alebo iné predmety spadajú do alebo z jednotky

NEPOKÚŠAJTE SA OPRAVOVAŤ SVOJPOMOCNE ! OKAMŽITE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉHO POSKYTOVATEĽA SERVISU!

Spoločné problémy

Nasledujúce problémy nie sú poruchou a vo väčšine situácií nevyžadujú opravu.

Problém	Možné príčiny
Jednotka sa nezapne pri stlačení tlačidla ON / OFF	Jednotka má 3-minútovú ochrannú funkciu, ktorá zabraňuje preťaženiu jednotky. Zariadenie sa nedá reštartovať do troch minút po vypnutí.
Zariadenie sa prepne z režimu COOL / HEAT do režimu FAN	Zariadenie môže zmeniť svoje nastavenie, aby sa zabránilo vzniku námrazy na jednotke. Akonáhle sa teplota zvýši, jednotka začne opäť pracovať v predtým zvolenom režime.
	Dosiahla sa nastavená teplota, kedy jednotka vypne kompresor. Prístroj bude pokračovať v prevádzke, keď sa opäť zmení teplota.
Vnútna jednotka vydáva bielu hmlu	Vo vlhkých oblastiach môže veľký teplotný rozdiel medzi vzduchom v miestnosti a upraveným vzduchom spôsobiť bielu hmlu.
Vnútna aj vonkajšie jednotky vydávajú bielu hmlu	Keď sa jednotka po rozmrazení reštartuje v režime HEAT, môže dôjsť k vyžarovaniu bielej hmly v dôsledku vlhkosti spôsobenej procesom rozmrazovania.

Problém	Možné príčiny
Vnútorná jednotka vydáva zvuky	Keď sa žalúzia vráti do pôvodnej polohy, môže dôjsť k šíreniu vzduchu.
	Po spustení jednotky v režime HEAT sa môže vyskytnúť pískanie zvuku v dôsledku rozťahovania a zmršťovania plastových častí jednotky.
Vnútorná jednotka aj vonkajšia jednotka vydávajú zvuky	Nízky syčiaci zvuk počas prevádzky: Je to normálne a je to spôsobené chladiacim plynom fl, ktorý prechádza cez vnútorné aj vonkajšie jednotky.
	Nízky syčiaci zvuk pri štarte systému, práve zastavený alebo rozmrazený: Tento hluk je normálny a je spôsobený zastavením alebo zmenou smeru chladiaceho plynu.
	Pískanie zvuku: Normálna expanzia a zmršťovanie plastových a kovových častí spôsobených teplotnými zmenami počas prevádzky môže spôsobiť hluk.
Vonkajšia jednotka vydáva zvuky	Jednotka vykoná rôzne zvuky na základe aktuálneho prevádzkového režimu.
Prach je emitovaný z vnútornej alebo vonkajšej jednotky	Zariadenie môže akumulovať prach počas dlhšieho obdobia nepoužívania, ktoré bude vyžarované pri zapnutí zariadenia. Toto môže byť zmiernené zakrytím jednotky počas dlhšej doby nečinnosti.
Zariadenie vydáva zlý zápach	Prístroj môže absorbovať pachy zo životného prostredia (napr. Nábytok, varenie, cigarety atď.), ktoré budú emitované počas prevádzky.
	Filtre jednotky sa stali plesnivými a mali by sa čistiť.
Ventilátor vonkajšej jednotky nepracuje	Počas prevádzky sa reguluje rýchlosť ventilátora, aby sa optimalizovala činnosť produktu.
Prevádzka je nepravidelná, nepredvídateľná alebo jednotka nereaguje	Rušenie zo staníc mobilných telefónov a diaľkových zosilňovačov môže spôsobiť poruchu zariadenia. V tomto prípade skúste nasledujúce: <ul style="list-style-type: none"> • Odpojte napájanie a znova ho pripojte. • Stlačte tlačidlo ON / OFF na diaľkovom ovládači, aby ste reštartovali prevádzku.

POZNÁMKA: Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo na najbližšie centrum služieb zákazníkom. Poskytnite im podrobný popis poruchy jednotky, ako aj číslo vášho modelu.

Riešenie problémov

Ak sa vyskytnú problémy, pred kontaktovaním servisnej firmy skontrolujte nasledujúce body.

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Slabý chladiaci výkon	Nastavenie teploty môže byť vyššie ako teplota okolia	Znížte nastavenie teploty
	Výmenník tepla na vnútornej alebo vonkajšej jednotke je znečistený	Vyčistite výmenník tepla
	Vzduchový filter je znečistený	Vyberte filter a vyčistite ho podľa pokynov
	Prívod alebo výstup vzduchu z ktorejkoľvek jednotky je zablokovaný	Vypnite zariadenie, odstráňte prekážku a znova ho zapnite
	Dvere a okná sú otvorené	Počas prevádzky jednotky sa uistite, že sú všetky dvere a okná zatvorené
	Nadmerné teplo vzniká pri slnečnom svetle	Okná a závesy zatvorte v období vysokých teplôt alebo jasného slnka
	Príliš veľa zdrojov tepla v miestnosti (ľudia, počítače, elektronika atď.)	Znížte množstvo zdrojov tepla
	Málo chladiva v dôsledku netesnosti alebo dlhodobého používania	Skontrolujte netesnosti, v prípade potreby ich znovu utesnite a doplňte chladivo
Funkcia SILENCE je aktivovaná (voliteľná funkcia)	Funkcia SILENCE môže znížiť výkon produktu znížením prevádzkovej frekvencie. Vypnite funkciu SILENCE.	

Problem	Možné príčiny	Riešenie
Zariadenie nefunguje	Výpadok napájania	Počkajte na obnovenie napájania
	Napájanie je vypnuté	Zapnite napájanie
	Poistka je vypálená	Vymeňte poistku
	Batérie diaľkového ovládača sú vybité	Vymeňte batérie
	Bola aktivovaná 3-minútová ochrana zariadenia	Po reštartovaní jednotky počkajte tri minúty
	Časovač je aktivovaný	Vypnite časovač
Zariadenie sa často spúšťa a zastavuje	V systéme je príliš veľa alebo príliš málo chladiva	Skontrolujte netesnosti a doplňte systém chladivom.
	Do systému sa dostal nestlačiteľný plyn alebo vlhkosť.	Evacuate and recharge the system with refrigerant
	Kompresor je poškodený	Vymeňte kompresor
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke	Na reguláciu napätia nainštalujte manostat
Slavý vykurovací výkon	Vonkajšia teplota je extrémne nízka	Použite prídavné vykurovacie zariadenie
	Cez dvere a okná vstupuje studený vzduch	Počas používania sa uistite, že sú všetky dvere a okná zatvorené
	Nízke chladivo v dôsledku netesnosti alebo dlhodobého používania	Skontrolujte netesnosti, v prípade potreby ich znovu utesnite a doplňte chladivo
Kontrolky kontinuálne blikajú	Zariadenie môže zastaviť prevádzku alebo pokračovať v bezpečnej prevádzke. Ak sa kontrolky aj naďalej zobrazujú, počkajte približne 10 minút. Problém sa môže vyriešiť sám. Ak nie, odpojte napájanie a znova ho pripojte. Zapnite zariadenie. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.	
V okne vnútornej jednotky sa zobrazí kód chyby: <ul style="list-style-type: none"> • E0, E1, E2... • P1, P2, P3... • F1, F2, F3... 		

POZNÁMKA: Ak váš problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených kontrol a diagnostiky, okamžite vypnite jednotku a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

5. Európske usmernenia pre likvidáciu

Tento spotrebič obsahuje chladivo a iné potenciálne nebezpečné materiály. Pri likvidácii tohto zariadenia zákon vyžaduje špeciálny zber a ošetrovanie. Tento výrobok nelikvidujte ako domový odpad alebo netriedený komunálny odpad.

Pri likvidácii tohto zariadenia máte nasledujúce možnosti:

- Prístroj zlikvidujte v určenom zariadení na zber komunálneho odpadu.
- Pri kúpe nového spotrebiča bude predajca bezplatne odoberať starý spotrebič.
- Výrobca bezplatne odoberie starý spotrebič.
- Predávajte spotrebič certifikovaným predajcom šrotu.

Osobitné upozornenie:

Likvidácia tohto zariadenia v lese alebo v inom prírodnom prostredí ohrozuje vaše zdravie a je zlá pre životné prostredie. Nebezpečné látky môžu unikať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca.



Konštrukcia a špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia na zlepšenie produktu.

Podrobnosti vám poskytne predajca alebo výrobca.