

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Ďakujeme vám za zakúpenie našej klimatizácie. Pred uvedením novej klimatizačnej jednotky do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Nezabudnite si tento návod uložiť pre budúce použitie.


Obsah

Špecifikácie diaľkového ovládača.....	02
Manipulácia s diaľkovým ovládačom.....	03
Tlačidlá a funkcie	04
Indikátory vzdialenej obrazovky	07
Ako používať základné funkcie.....	09
používať pokročilé funkcie	11

Špecifikácie diaľkového ovládača

Model	RG10R(D2S)/BGEF, RG10L5(G2HS)/BGEF, RG10L5(F2HS)/BGEF, RG10L5(H2HS)/BGEF, RG10P2(G2HS)/BGEF, RG10P2(F2HS)/BGEF, RG10P2(H2HS)/BGEF
Rated Voltage	3,0 V (suché batérie R03/LR03 × 2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Stručná príručka

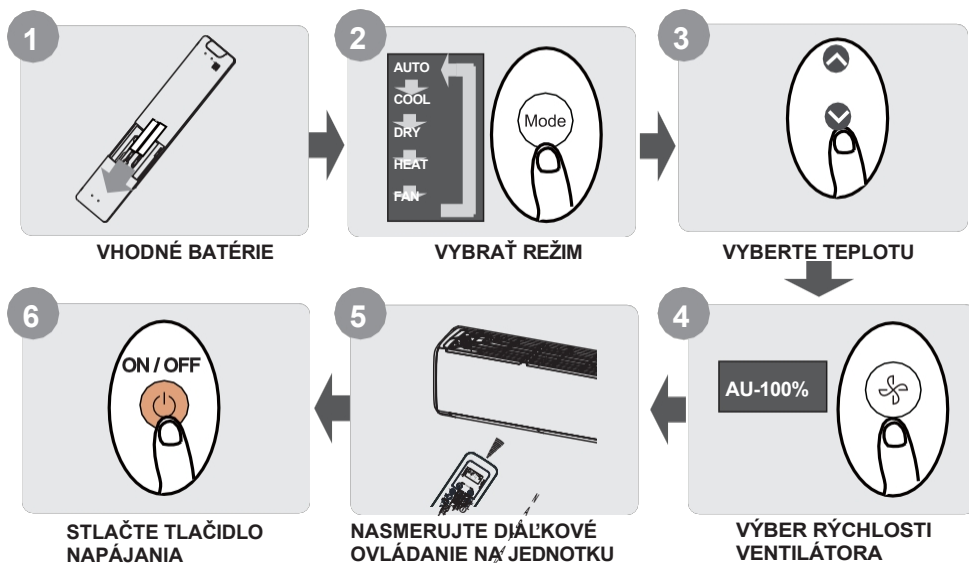

NIE STE SI ISTÍ, ČO FUNKCIA ROBÍ?

Podrobný opis používania klimatizácie nájdete v častiach **Ako používať základné funkcie** a **Ako používať pokročilé funkcie** v tomto návode.

OSOBITNÁ POZNÁMKA

- Dizajn tlačidiel na vašom zariadení sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Ak existujú veľké rozdiely medzi "Návodom na obsluhu diaľkového ovládača" a "UŽÍVATEĽSKÝM NÁVODOM" v popise funkcií, má prednosť popis v "UŽÍVATEĽSKOM NÁVODE".

Manipulácia s diaľkovým ovládačom

Vkladanie a výmena batérií

Vaša klimatizačná jednotka môže byť dodávaná s dvoma batériami (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača smerom nadol, čím sa odkryje priehradka na batérie.
2. Vložte batérie a dávajte pozor, aby konce batérií (+) a (-) boli zhodné so symbolmi v priehradke na batérie.
3. Kryt batérie zasuňte späť na miesto.



Výkon batérie

Pre optimálny výkon výrobu:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych značiek.
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 mesiace nenechávajte v diaľkovom ovládači batérie.

Poznámky k používaniu diaľkového ovládania

Zariadenie by mohlo byť v súlade s miestnymi vnútroštátnymi predpismi.

- V Kanade by mal byť v súlade s normou CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zariadenie v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim podmienkam:
dve podmienky:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiotelevízorom.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Diaľkové ovládanie

- Priame slnečné svetlo môže rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Medzi diaľkovým ovládačom a spotrebičom musí byť voľný výhľad.
- Ak sa stane, že signály z diaľkového ovládania ovládajú iný spotrebič, premiestnite spotrebič na iné miesto alebo kontaktujte zákaznícky servis.


! Likvidácia batérií

- Batérie nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych zákonoch.
- Batérie môžu mať v spodnej časti ikony na likvidáciu chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ťažký kov, ktorého koncentrácia presahuje určitú hodnotu. Príkladom je Pb: Olovo (>0,004 %).
- Spotrebiče a použité batérie sa musia spracovať v špecializovanom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie. Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Tlačidlá a funkcie

Skôr ako začnete používať novú klimatizáciu, oboznámte sa s jej diaľkovým ovládaním. Nasleduje stručné predstavenie samotného diaľkového ovládania. Pokyny na ovládanie klimatizácie nájdete v časti **Ako používať základné funkcie** v tomto návode.

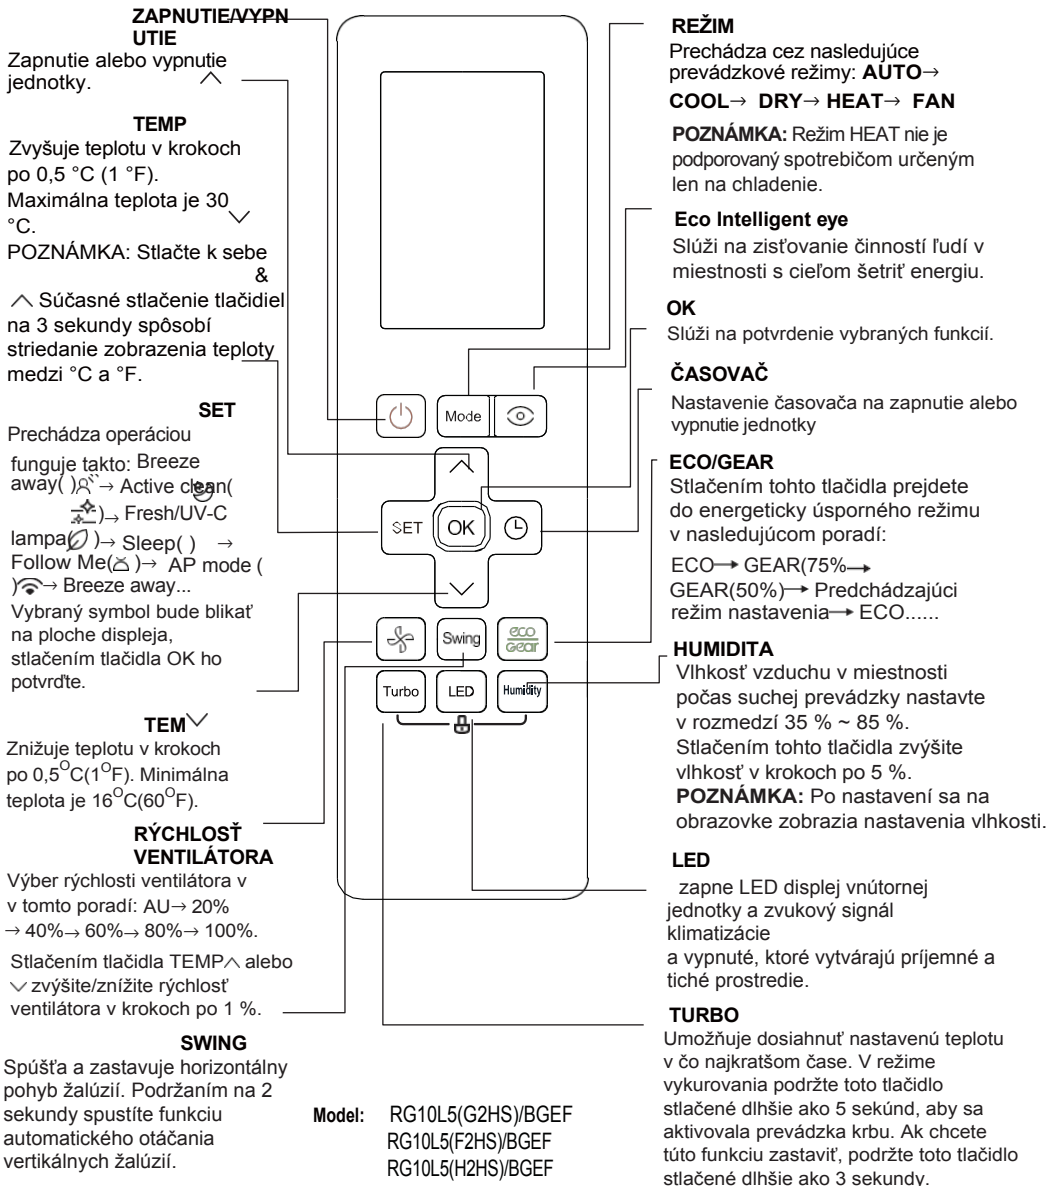

ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Zapnutie alebo vypnutie jednotky.

TEMP
Zvyšuje teplotu v krokoch po 0,5 °C (1 °F). Maximálna teplota je 30 °C.

POZNÁMKA: Stlačte k sebe & ^ Súčasné stlačenie tlačidiel na 3 sekundy spôsobí striedanie zobrazenia teploty medzi °C a °F.

SET
Prechádza cez nasledujúce prevádzkové funkcie: () Samočistenie () → Fresh/UV-C lamp () → Sleep () → Follow Me () → AP mode () → Self clean...

Vybraný symbol sa bliká na ploche displeja,


stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.

TEMP ✓
Znižuje teplotu v krokoch po 0,5 °C (1 °F). Minimálna teplota je 16 °C (60 °F).

RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA
Výber rýchlosti ventilátora v tomto poradí: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Stlačením tlačidla TEMP ^ alebo v zvýšite/znížite rýchlosť ventilátora v krokoch po 1 %.

SWING
Spúšťa a zastavuje horizontálny pohyb žalúzií. Podržaním na 2 sekundy spustíte funkciu automatického otáčania vertikálnych žalúzií.

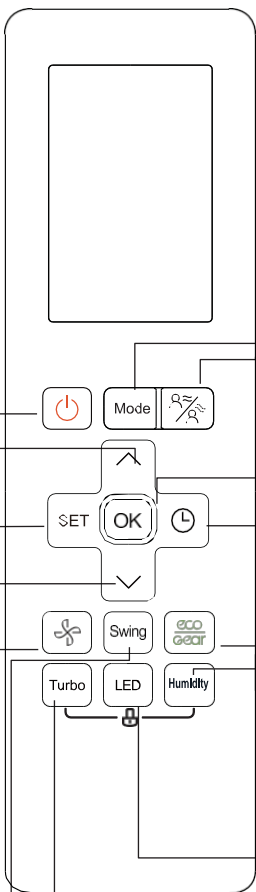

REŽIM

Prechádza cez nasledujúce prevádzkové režimy: **AUTO** →

COOL → **DRY** → **HEAT** → **FAN**

POZNÁMKA: Režim HEAT nie je podporovaný iba chladiacim spotrebičom.

Inteligentná funkcia oka

Služi na výber funkcie prúdenia vetra za ľudmi alebo prúdenia vetra od ľudí.

OK

Služi na potvrdenie vybraných funkcií.

ČASOVAČ

Nastavenie časovača na zapnutie alebo vypnutie jednotky

ECO/GEAR

Stlačením tohto tlačidla prejdete do energeticky úsporného režimu v nasledujúcom poradí:

ECO → GEAR(75%) →

GEAR(50%) Predchádzajúce nastavenie
režim → ECO.....

HUMIDITA

Vlhkosť vzduchu v miestnosti počas suchej prevádzky nastavte v rozmedzí 35 % ~ 85 %. Stlačením tohto tlačidla zvýšite vlhkosť v krokoch po 5 %.

POZNÁMKA: Po nastavení sa na obrazovke zobrazia nastavenia vlhkosti.

LED

Zapnutie LED displeja vnútornej jednotky a zvukového signálu klimatizácie a vypnuté, ktoré vytvárajú príjemné a tiché prostredie.

TURBO

Umožňuje dosiahnuť nastavenú teplotu v čo najkratšom . V režime vykurovania podržte toto tlačidlo stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, aby sa aktivovala prevádzka krbu. Ak chcete túto funkciu zastaviť, podržte toto tlačidlo stlačené dlhšie ako 3 sekundy.

Model: RG10P2(G2HS)/BGEF
RG10P2(F2HS)/BGEF
RG10P2(H2HS)/BGEF

ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Zapnutie alebo vypnutie jednotky.


TEMP ^
Zvyšuje teplotu v krokoch po 1 °C.
Maximálna teplota je 30 °C.
POZNÁMKA: Stlačte k sebe ^ Súčasné stlačenie tlačidiel na 3 sekundy spôsobí striedanie zobrazenia teploty medzi °C a °F.

SET
Prechádza cez nasledujúce prevádzkové funkcie:
Sleep(☾) → Follow Me(☺)
→ Režim AP(📶)
Vybraný symbol bude blikať na ploche displeja, stlačením tlačidla OK ho potvrdíte.

TEMP v
Znižuje teplotu v krokoch po 1°C(1°F). Minimálna teplota je 16°C(60°F).

RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA
Vyberá rýchlosti ventilátora v nasledujúcom poradí: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
Stlačte tlačidlo TEMP ^ alebo na zvýšenie/zníženie rýchlosti ventilátora v krokoch po 1 %.

SWING
Spúšťa a zastavuje horizontálny pohyb žalúzií. Podržaním na 2 sekundy spustíte vertikálny funkcia automatického otáčania žalúzií (niektoré jednotky).

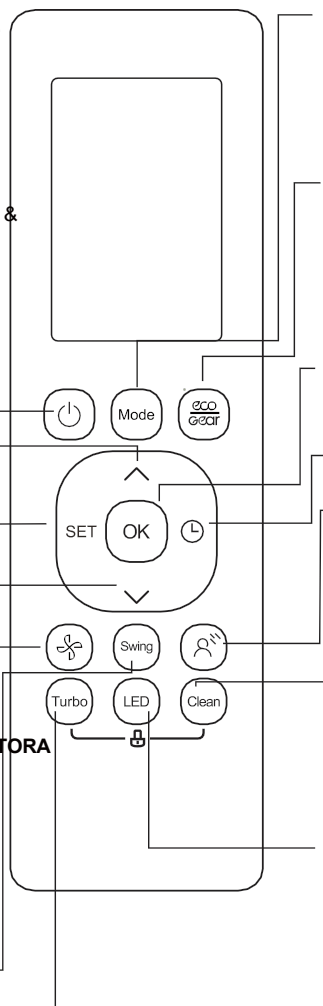

REŽIM

Prechádza cez nasledujúce prevádzkové režimy: **AUTO** → **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN**

POZNÁMKA: Režim HEAT nie je podporovaný spotrebičom určeným len na chladenie.

ECO/GEAR

Stlačením tohto tlačidla prejdete do energetickejšieho režimu v nasledujúcom poradí:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Predchádzajúci režim nastavenia → ECO.....

OK

Slúži na potvrdenie vybraných funkcií

ČASOVAČ

Nastavenie časovača na zapnutie alebo vypnutie jednotky

BREEZE AWAY

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a dodáva vám pocit hodvábného chladu.

NTOE: Táto funkcia je k dispozícii len v režime chladenia, ventilátora a sušenia.

CLEAN

Slúži na spustenie/zastavenie funkcie Self Clean alebo Active Clean. (Závisí od modelu, pozrite si POUŽÍVATELSKÚ PRÍRUČKU PRE OBSLUHU A INŠTALÁCIU).

LED

Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a zvukový signál klimatizácie (v závislosti od modelu), ktoré vytvárajú príjemné a tiché prostredie.












Turbo

Umožňuje dosiahnuť nastavenú teplotu v čo najkratšom . V režime vykurovania podržte toto tlačidlo stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, aby sa aktivovala prevádzka krbu. Ak chcete túto funkciu zastaviť podržte toto tlačidlo stlačené dlhšie ako 3 sekundy.

Model: RG10R(D2S)/BGEF

Indikátory vzdialenej obrazovky

Poznámka: Informácie sa zobrazujú po diaľkového ovládača. Všetky indikátory zobrazené na obrázku slúžia na prehľadnú prezentáciu. Počas skutočnej prevádzky sa však v okne displeja zobrazujú len príbuzné funkčné znaky.

-  Prúdenie vetra sleduje ľudí (niektoré jednotky)
-  Displej Breeze Away
-  Neuplatňuje sa pre túto jednotku  Neuplatňuje sa pre túto jednotku
-  Inteligentný displej ECO (niektoré jednotky)
-  Zobrazenie aktívnej čistej funkcie
-  Zobrazenie funkcie lampy Fresh/UV-
-  Zobrazenie režimu spánku
-  Zobrazenie funkcie Follow me
-  Zobrazenie funkcie bezdrôtového ovládania (niektoré jednotky)
-  Zobrazenie detekcie slabej batérie (ak bliká)

Indikátor **prenosu** Svieti, keď diaľkové ovládanie vyšle signál do vnútornej jednotky



ON









Displej **TIMER ON**




OFF

Zobrazenie **TIMER OFF**
Zobrazenie funkcie **ticha**


Zobrazenie **rýchlosti ventilátora**
Zobrazuje zvolenú rýchlosť ventilátora:

Ticho		1%
		2%-20%
NÍZK		21%-40%
A		41%-60%
MED		61%-80%
ZINA		81%-100%
	AUTO	
HIGH		
AUTO		

Túto rýchlosť ventilátora nie je možné nastaviť v režime AUTO alebo DRY.

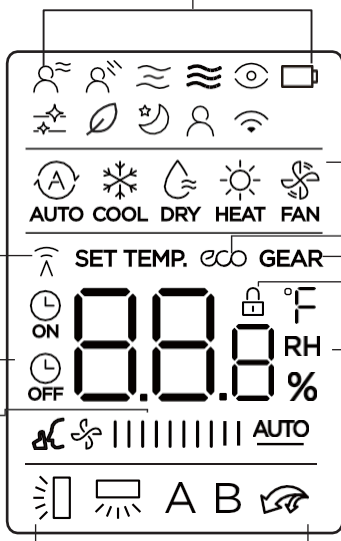

Displej **MODE**
Zobrazí aktuálny režim vrátane:



Automatizácia ECO
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia ECO


Zobrazenie **GEAR**
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia GEAR

Displej **LOCK**
Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia LOCK.

Teplota/časovač/rýchlosť ventilátora

zobrazenie nastavenú teplotu, prípadne rýchlosť ventilátora alebo nastavenie časovača pri použití funkcie TIMER ON/OFF.
Teplotný rozsah: 16-30°C/60-86 °F

• Rozsah nastavenia časovača: 0-24 hodín jednotku



Horizontálny výklopný displej (niektoré jednotky)

 **Vertikálne žalúzie s automatickým výklopným displejom**

 Zobrazenie režimu **TURBO**

A Neplatí pre **B** túto








- Rozsah nastavenia rýchlosti ventilátora: AU -100%

- Rozsah nastavenia vlhkosti: 35% -85%

Tento displej je pri prevádzke v režime FAN prázdny.

Model: RG10P2(G2HS)/BGEF, RG10P2(F2HS)/BGEF , RG10P2(H2HS)/BGEF RG10L5(G2HS)/BGEF, RG10L5(F2HS)/BGEF, RG10L5(H2HS)/BGEF


Indikátor **prenosu** Svieti, keď diaľkové ovládanie vyšle signál do vnútornej jednotky

-  Displej Breeze Away (niektoré jednotky)
-  Displej Active clean feature
-  Nie je k dispozícii pre túto jednotku
-  Zobrazenie režimu spánku
-  Zobrazenie funkcie Follow
-  me
-  Displej s funkciou bezdrôtového ovládania (niektoré jednotky)

Zobrazenie detekcie slabej batérie (ak bliká)







 **ON**
Displej **TIMER ON**

 **OFF**
Zobrazenie **TIMER OFF**

 Zobrazenie funkcie **ticha**


Zobrazenie **rýchlosti ventilátora**

Zobrazuje zvolenú rýchlosť ventilátora

Ticho		1% *
NÍZK		2%-20% *
A		21%-40% *
MED		41%-60% *
ZINA		61%-80% *
HIGH		81%-100% *

AUTO

Túto rýchlosť ventilátora nie je možné nastaviť v režime AUTO alebo DRY.

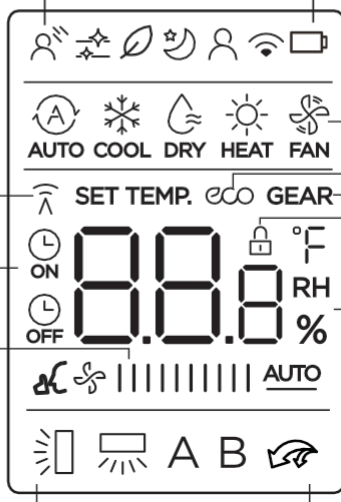

Displej **MODE**

Zobrazí aktuálny režim vrátane **AUTO COOL DRY**



Zobrazenie **ECO**

Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia ECO

Zobrazenie **GEAR**

Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia GEAR

Displej **LOCK**

Zobrazí sa, keď je aktivovaná funkcia LOCK.

Teplota/časovač/rýchlosť ventilátora

zobrazenie
Zobrazuje predvolenú nastavenú teplotu, prípadne rýchlosť ventilátora alebo nastavenie časovača pri použití funkcie TIMER ON/OFF.

Teplotný rozsah: 16-30°C/60-86 °F

- Rozsah nastavenia časovača: 0-24 hodín

- Rozsah nastavenia rýchlosti ventilátora: AU -100%
Tento displej je pri prevádzke v režime FAN prázdny.



Horizontálny výklopný displej

Vertikálne žalúzie s automatickým výklopným displejom

 Zobrazenie **režimu TURBO**

A Táto jednotka nie je k dispozícii na **B**

MODEL: RG10R(D2S)/BGEF

Ako používať základné funkcie

! POZOR

Pred použitím sa uistite, že je zariadenie zapojené do elektrickej siete a že je k dispozícii napájanie.

Režim AUTO

Vyberte režim AUTO



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu



POZNÁMKA:

1. V režime AUTO jednotka automaticky zvolí funkciu CHLADENIE, VENTILÁTOR alebo OHREV na nastavenej teplote.
2. V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

COOL alebo HEAT

Vyberte režim COOL/HEAT (Chladienie/vykurovanie)
Nastavte teplotu



Nastavenie
rýchlosti ventilátora



Zapnite
klimatizáciu



Režim DRY

Vyberte režim DRY



Nastavte požadovanú teplotu



Zapnite klimatizáciu



POZNÁMKA: V režime SUCHÉ nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora, pretože už bola automaticky riadená.

Režim FAN

Vyberte režim FAN



Nastavenie
rýchlosti ventilátora



Zapnite klimatizáciu



POZNÁMKA: V režime FAN nie je možné nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na diaľkovom displeji nezobrazuje žiadna teplota.

Nastavenie časovača


ČASOVAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA - Nastavte čas, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky zapne/vypne.

Nastavenie TIMER ON

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu ON.

Stlačením tlačidla Temp. nahor alebo nadol niekoľkokrát nastavte požadovaný čas zapnutia jednotky.

Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER ON.

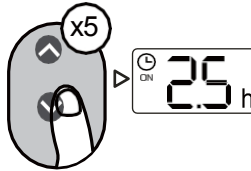


TIMER OFF

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu OFF.

Stlačením tlačidla Temp. nahor alebo nadol niekoľkokrát nastavte požadovaný čas vypnutia jednotky.

Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER OFF.

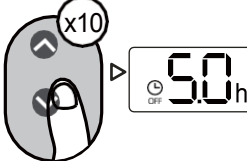


POZNÁMKA:

1. Pri nastavení TIMER ON (Časovač zapnutia) alebo TIMER OFF (Časovač vypnutia) sa čas každým stlačením zvýši o 30 minút až do 10 hodín. Po uplynutí 10 hodín a až do 24 hodín sa bude zvyšovať 1 hodine. (Napríklad stlačením 5-krát získate 2,5 h a stlačením 10-krát získate 5 h.) Po 24 sa časovač vráti na hodnotu 0,0.
2. Zrušte niektorú z funkcií nastavením jej časovača na hodnotu 0,0h.

Nastavenie zapnutia a vypnutia časovača (príklad)

Nezabudnite, že časové intervaly, ktoré nastavíte pre obe funkcie, sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.

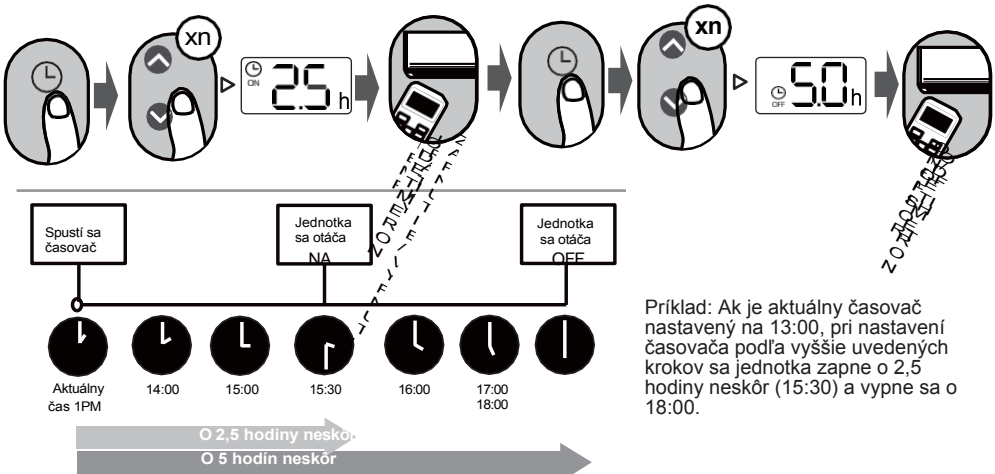


Príklad: Ak je aktuálny časovač nastavený na 13:00, pri nastavení časovača podľa vyššie uvedených krokov sa jednotka zapne o 2,5 hodiny neskôr (15:30) a vypne sa o 18:00.


používať pokročilé funkcie

Funkcia Swing

Stlačte tlačidlo Swing

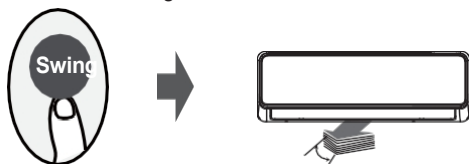


Horizontálna žalúzia sa po stlačení tlačidla Swing automaticky vyklolí nahor a nadol. Opätovným stlačením ju zastavíte.

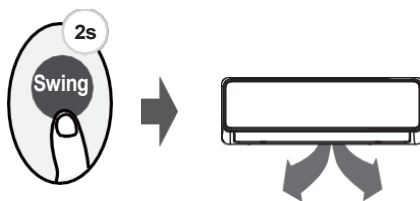

Ak toto tlačidlo stlačíte dlhšie ako 2 sekundy, aktivuje sa funkcia vertikálneho výklopu žalúzií. (závisí od modelu)

Smer prúdenia vzduchu

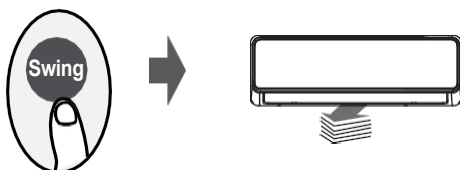

Ak budete pokračovať v stláčaní tlačidla SWING, môžete nastaviť päť rôznych smerov prúdenia vzduchu. Žalúzia sa môže pohybovať v určitom rozsahu vždy, keď stlačíte tlačidlo. Stláčajte tlačidlo, kým sa nedosiahne požadovaný smer (len niektoré jednotky).

LED DISPLEJ



Stlačte tlačidlo LED

Stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete displej na vnútornej jednotke.




Stlačte toto tlačidlo viac ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Ak budete toto tlačidlo stláčať dlhšie ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti. Opätovným stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrátite k zobrazeniu nastavenej teploty.

Funkcia inteligentného oka ECO (pre model RG10L5(G2HS/F2HS/H2HS)/BGEF

Stlačte toto tlačidlo

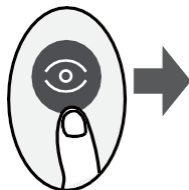

V režime inteligentného oka ECO dokáže jednotka vďaka zabudovanému infračervenému snímaču rozpoznať aktivity ľudí v miestnosti. V režime chladenia a vykurovania, keď ste 30 minút neprítomní, jednotka automaticky zníži frekvenciu, aby šetrila energiu (len pre modely s invertorom). A jednotka automaticky obnoví prevádzku, ak opäť zaznamená ľudskú činnosť.

ECO/GEAR



Stlačením tohto tlačidla prejdete do energeticky úsporného režimu v nasledujúcom poradí:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Predchádzajúci režim nastavenia ECO.....

POZNÁMKA: Táto funkcia je k dispozícii len v režime COOL.

Prevádzka ECO:

V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24°C/75°F, rýchlosť ventilátora Auto, aby sa šetrila energia (len keď je nastavená teplota nižšia ako 24°C/75°F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24°C/75°F, stlačte tlačidlo ECO, rýchlosť ventilátora sa zmení na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla ECO, zmenou režimu alebo nastavením nastavenej teploty na menej ako 24°C/75°F sa prevádzka ECO zastaví.

Pri prevádzke ECO by mala byť nastavená teplota 24°C/75°F alebo vyššia, môže to mať za následok nedostatočné chladenie. Ak sa budete cítiť neprijemne, stačí opäť stlačiť tlačidlo ECO, aby sa zastavilo.

Prevádzka GEAR:

Stlačením tlačidla ECO/GEAR vstúpte do prevádzky GEAR podľa nasledujúceho postupu: 75% (až do 75% spotreby elektrickej energie)



50% (až 50% spotreby elektrickej energie)



Predchádzajúci režim nastavenia.

Funkcia FP

Stlačte toto tlačidlo 2-krát počas jednej sekundy v režime HEAT (Vykurovanie) s nastavením teploty 16°C/60°F.



Jednotka bude pracovať pri vysokých otáčkach ventilátora (pri zapnutom kompresore) s teplotou automaticky nastavenou na 8°C/46°F.

Poznámka: Táto funkcia je určená len pre klimatizáciu s tepelným čerpadlom.

Stlačte toto tlačidlo 2-krát počas jednej sekundy v režime HEAT s nastavením teploty 16°C/60°F pre aktiváciu funkcie FP. Stlačením tlačidla On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. počas prevádzky sa táto funkcia zruší.

Funkcia ticha



Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu Silence (niektoré jednotky), podržte tlačidlo Fan (ventilátor) stlačené dlhšie ako 2 sekundy.

V dôsledku nízkofrekvenčnej prevádzky kompresora môže dôjsť k nedostatočnému chladiacemu a vykurovaciemu výkonu. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo alebo Clean počas prevádzky zrušíte funkciu tichého režimu.

Funkcia Turbo

Stlačte tlačidlo Turbo



Keď v režime COOL vyberiete funkciu Turbo, jednotka bude fúkať chladný vzduch s najsilnejším nastavením vetra, aby sa našťartoval proces chladenia.

Keď v režime HEAT vyberiete funkciu Turbo, jednotka bude fúkať teplý vzduch s najsilnejším nastavením vetra, aby sa našťartoval proces vykurovania (niektoré jednotky).

V prípade jednotiek s elektrickými vykurovacími telesami sa aktivuje elektrický ohrievač a spustí sa proces vykurovania.



Prevádzka krbu


V režime vykurovania/ automatického vykurovania podržte tlačidlo Turbo stlačené dlhšie ako 5 sekúnd, aby sa aktivovala prevádzka krbu. Ak chcete túto funkciu zastaviť, podržte toto tlačidlo stlačené dlhšie ako 3 sekundy.

POZNÁMKA:

- Ak je aktivovaná funkcia krbu, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí " On ".
- Ak je funkcia krbu zastavená, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí " OF ".

LOCK


Pre modely RG10P2(G2HS/F2HS/H2HS)/BGEF, RG10L5(G2HS/F2HS/H2HS)/BGEF

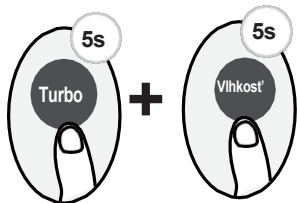

Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte súčasne tlačidlo **Turbo** a tlačidlo **Vlhkost'** na viac ako 5 sekúnd.

Všetky tlačidlá nebudú reagovať okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy, čím sa blokovanie vypne.

Pre model RG10R(D2S)/BGEF

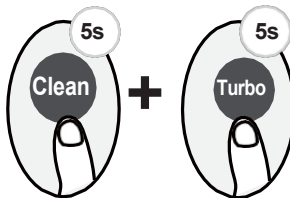

Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte súčasne tlačidlo **Clean** a tlačidlo **Turbo** na viac ako 5 sekúnd. Všetky tlačidlá nebudú reagovať okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy, čím sa deaktivuje uzamknutie.

Funkcia inteligentného oka (pre modely RG10P2(G2HS/F2HS/H2HS))

Stlačte toto tlačidlo



V režime inteligentného oka dokáže jednotka vďaka zabudovanému infračervenému snímaču rozpoznať aktivity ľudí v miestnosti. Vietor môže prúdiť preč

V režime chladenia a vykurovania, keď ste 30 minút preč, jednotka automaticky zníži frekvenciu, aby šetrila energiu (len pre invertorové modely). A jednotka automaticky obnoví prevádzku, ak opäť zaznamená ľudskú aktivitu.

Podrobné informácie nájdete v časti "Ovládanie inteligentného oka" v "Návode na obsluhu a inštaláciu".

Funkcia CLEAN


Stlačením tlačidla Clean aktivujete funkciu samočistenia alebo aktívneho čistenia (v závislosti od modelu)



Aktívna funkcia čistenia:

Technológia Active Clean odplavuje prach, plesne a mastnotu, ktoré môžu spôsobovať zápach, keď sa prilepia na výmenník tepla tým, že sa automaticky zmrazia a potom rýchle rozmrazia. Keď je táto funkcia zapnutá, v okne displeja vnútornej jednotky sa zobrazí "CL", po 20 až 45 alebo 130 (v závislosti od modelu) minútach sa jednotka automaticky vypne a zruší funkciu CLEAN.

Funkcia SET

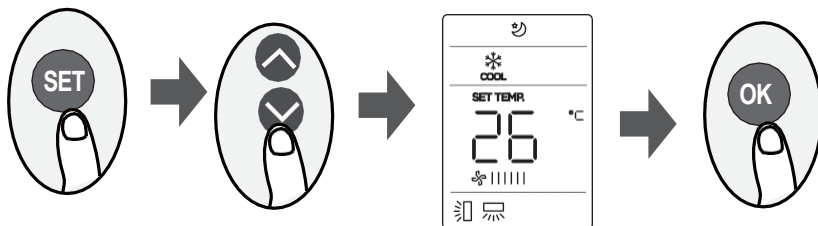

- Stlačením tlačidla SET vstúpte do nastavenia funkcie a potom stlačením tlačidla SET alebo tlačidla TEMP ∇ alebo TEMP \blacktriangle vyberte požadovanú funkciu. Vybraný symbol bude blikať na ploche displeja, stlačením tlačidla OK ho potvrdíte.
- Ak chcete zrušiť vybranú funkciu, vykonajte rovnaké postupy ako vyššie.
- Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať cez prevádzkové funkcie nasledovne:

Pre modely RG10P2(G2HS/F2HS/H2HS)/BGEF, RG10L5(G2HS/F2HS/H2HS)/BGEF

Breeze away* (☁) → Active clean/Self clean (☼) → Fresh/UV-C lampa* (☼) → Sleep (☺) → Follow Me (☺) → AP mode* (☺) → [*]: Závisí od modelu

Pre model RG10R(D2HS)/BGEF

Spánok (☺) → Nasleduj ma (☺) → Režim AP (☺) *
[*]: Závisí od modelu

Funkcia Breeze Away (☁) (niektoré jednotky) : Funkcia lampy FRESH/UV-C (☼) (niektoré jednotky) :

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na telo a dodáva vám pocit hodvábného chladu.

POZNÁMKA: Táto funkcia je k dispozícii len v režime chladenia, ventilátora a sušenia.

Aktívna čistiaca funkcia (☼) (niektoré jednotky) :

Technológia Active Clean odplavuje prach, plesne a masnotu, ktoré môžu spôsobovať zápach keď sa prilepia na výmenník tepla tým, že automaticky zmrazí a potom rýchlo rozmrazí námrazu.

Keď je táto funkcia zapnutá, v okne displeja vnútornej jednotky sa zobrazí "CL", po 20 až 45 minútach sa jednotka automaticky vypne a zruší funkciu CLEAN.

Po výbere tejto funkcie sa aktivuje ionizátor alebo UV-C lampa (v závislosti od modelu). Ak má obe funkcie, tieto dve funkcie sa aktivujú súčasne. Táto funkcia pomôže vyčistiť vzduch v miestnosti.

Funkcia Sleep (☺) :

Funkcia SLEEP sa používa na zníženie spotreby energie počas spánku (a nepotrebuje rovnaké nastavenie teploty, aby zostala pohodlné). Táto funkcia dá aktivovať len pomocou diaľkového ovládania. Podrobné informácie o , nájdete v časti , operácia spánku v

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA.

POZNÁMKA: Funkcia SLEEP nie je dostupná v režime FAN alebo DRY.

Funkcia Follow me(人) :

Funkcia FOLLOW ME umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na aktuálnom mieste a posielať tento signál do klimatizácie každé 3 minúty. Pri používaní režimov AUTO, COOL alebo HEAT meranie okolitej teploty z diaľkového ovládača (namiesto zo samotnej vnútornej jednotky) umožní klimatizácii optimalizovať teplotu vo vašom okolí a zabezpečiť maximálny komfort.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla SET vyberte funkciu Follow Me a potom ju potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Stlačením tlačidla OK na 3 sekundy spustíte/vypnete pamäťovú funkciu Follow Me.

- Ak je aktivovaná pamäťová funkcia, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí " **On** ".
- Ak je pamäťová funkcia zastavená, na displeji sa na 3 sekundy zobrazí " **OF** ".
- Keď je aktivovaná pamäťová funkcia, stlačte tlačidlo ON/OFF, zmena režimu alebo výpadok napájania nezruší funkciu Follow me.

Funkcia AP(📶)(niektoré jednotky) :

Na konfiguráciu bezdrôtovej siete vyberte režim AP. Pri niektorých jednotkách nefunguje stlačenie tlačidla SET. Ak chcete vstúpiť do režimu AP, stlačte tlačidlo LED nepretržite sedemkrát počas 10 sekúnd.

Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zlepšenia produktu. Podrobnosti konzultujte s predajnou agentúrou alebo výrobcom.

CR329-RG10RL2P5(CPV)
16117000A46203
20240830

技术要求：

尺寸A5,大度
80克双胶纸
装订，黑白