

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Ďakujeme vám za zakúpenie našej klimatizácie. Pred uvedením novej klimatizačnej jednotky do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Nezabudnite si tento návod uložiť pre budúce použitie.

Obsah

Špecifikácie diaľkového ovládača.....	02
Manipulácia s diaľkovým ovládačom.....	03
Tlačidlá a funkcie	04
Indikátory vzdialenej obrazovky	07
Ako používať základné funkcie.....	08
používať pokročilé funkcie	11

OSOBITNÁ POZNÁMKA


- Dizajn tlačidiel na vašom zariadení sa môže mierne líšiť od zobrazeného príkladu.
- Ak vnútorná jednotka nemá určitú funkciu, stlačenie tlačidla tejto funkcie na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- Ak existujú veľké rozdiely medzi "Návodom na obsluhu diaľkového ovládača" a "UŽÍVATEĽSKÝM NÁVODOM" v popise funkcií, má prednosť popis v "UŽÍVATEĽSKOM NÁVODE".

Špecifikácie diaľkového ovládača

Model	RG10A3(F/H/G/S)/BGEF, RG10A3(F1/H1/G1)/BGEFU1, RG10A3(F1/H1/G1)/BGCEFU1, RG10A1(F/H/G)/BGEF, RG10A2(F/H/G)/BGCEF, RG10A10(F/H/G)/BGEF, RG10Y3(F/H/G)/BGEF, RG10A4(F/H/G/S)/BGEF, RG10A4(F1/H1/G1)/BGEFU1, RG10A5(F/H/G)/BGEF, RG10A5(F1/H1/G1)/BGEFU1, RG10A5(F1/H1/G1)/BGCEFU1, RG10A5(F/H/G)/BGCEF, RG10A11(F/H/G)/BGEF, RG10A4(L)/BGEF.
Rated Voltage	3,0 V (suché batérie R03/LR03 × 2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C(23°F~140°F)

POZNÁMKA: V prípade modelu RG10Y3(F/H/G)/BGEF, ak je jednotka vypnutá v režime COOL, AUTO alebo DRY s nastavenou teplotou nižšou ako 24°C, nastavená teplota sa po opätovnom zapnutí jednotky automaticky nastaví na 24°C. Ak sa jednotka vypne v režime HEAT s nastavenou teplotou vyššou ako 24°C, nastavená teplota sa po opätovnom zapnutí jednotky automaticky nastaví na 24°C.

Stručná príručka

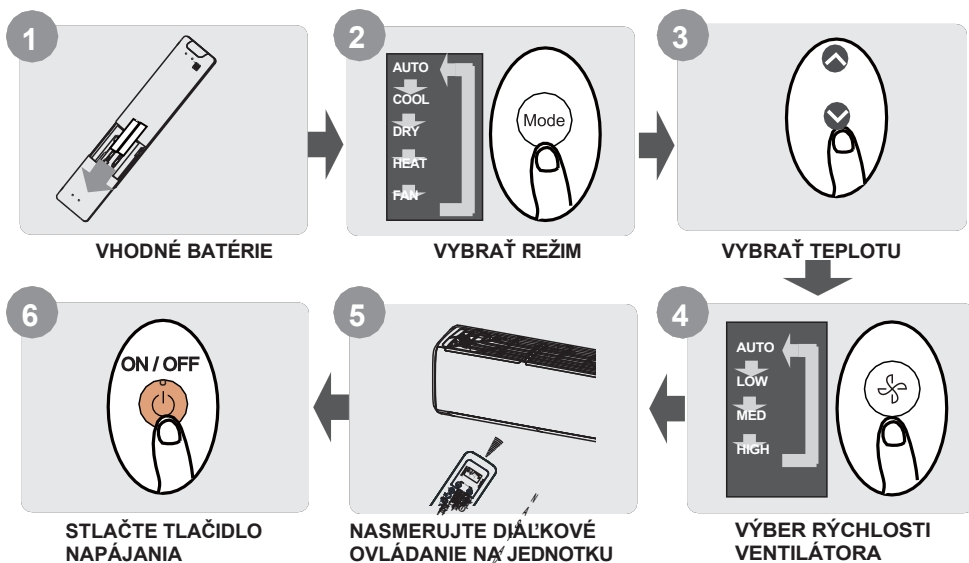

NIE STE SI ISTÍ, ČO FUNKCIA ROBÍ?


Podrobný opis používania klimatizácie nájdete v častiach **Ako používať základné funkcie** a **Ako používať pokročilé funkcie** v tomto návode.

Manipulácia s diaľkovým ovládačom

Vkladanie a výmena batérií

Vaša klimatizačná jednotka môže byť dodávaná s dvoma batériami (niektoré jednotky). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača smerom nadol, čím sa odkryje priehradka na batérie.
2. Vložte batérie a dávajte pozor, aby konce batérií (+) a (-) boli zhodné so symbolmi v priehradke na batérie.
3. Kryt batérie zasuňte späť na miesto.

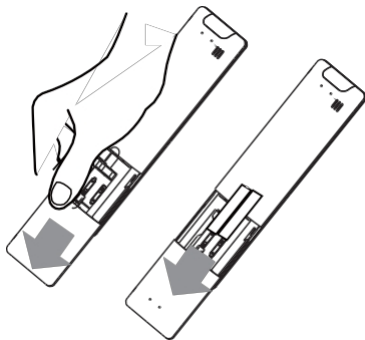

! POZNÁMKY K BATÉRII

Pre optimálny výkon výrobku:

- Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači ak neplánujete zariadenie používať dlhšie ako 2 mesiace.



LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Batérie nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad. Informácie o správnej likvidácii batérií nájdete v miestnych zákonoch.

TIPY NA POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

- Diaľkové ovládanie sa musí používať vo vzdialenosti do 8 metrov od jednotky.
- Po prijatí diaľkového signálu jednotka vydá zvukový signál.
- Záclony, iné materiály a priame slnečné svetlo môžu rušiť prijímač infračerveného signálu.
- Ak sa diaľkový ovládač nebude používať dlhšie ako 2 mesiace, vyberte z neho batérie.

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Zariadenie by mohlo byť v súlade s miestnymi vnútroštátnymi predpismi.


- V Kanade by mal byť v súlade s normou CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zariadenie v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 - (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
 - (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiový komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiotelevízorom.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, by mohli viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Tlačidlá a funkcie

Skôr ako začnete používať novú klimatizáciu, oboznámte sa s jej diaľkovým ovládaním. Nasleduje stručné predstavenie samotného diaľkového ovládania. Pokyny na ovládanie klimatizácie nájdete v časti **Ako používať základné funkcie** v tomto návode.

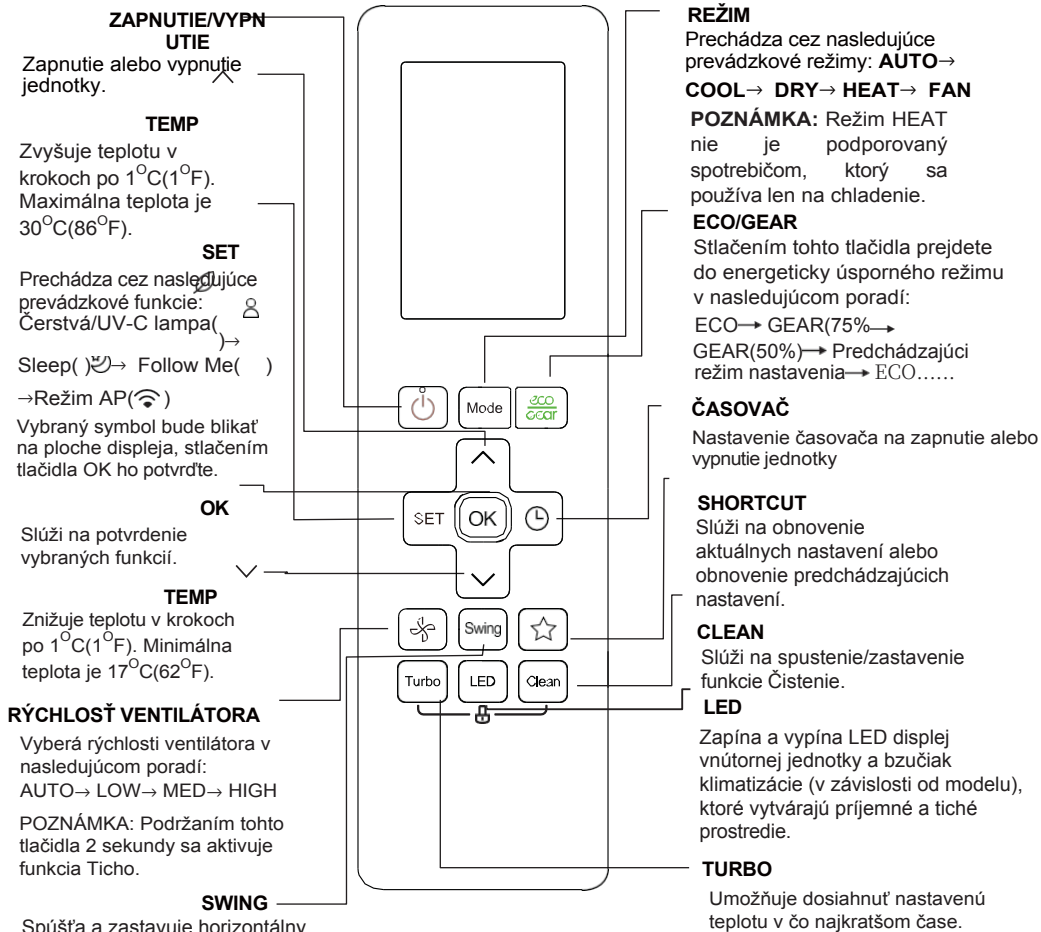

Model: RG10A3(F/H/G/S)/BGEF, RG10A3(F1/H1/G1)/BGEFU1, RG10Y3(F/H/G)/BGEF
RG10A2(F/H/G)/BGCEF a RG10A3(F1/H1/G1)/BGCEFU1 (iba modely s chladením, režim AUTO a režim HEAT nie sú k dispozícii),
RG10A10(F/H/G)/BGEF(20-28°C).

POZNÁMKA: Pri modeloch **RG10A3(F1/H1/G1)/BGEFU1** a **RG10A3(F1/H1/G1)/BGCEFU1** sa pri súčasnom stlačení tlačidiel \wedge \vee na 3 sekundy striedavo zobrazí stupnica teploty °C a °F. Čerstvú funkcia je k dispozícii len pre modely **RG10A2(F/H/G)/BGCEF** a **RG10A10(F/H/G)/BGEF**.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Zapnutie alebo vypnutie jednotky.

TEMP

Zvyšuje teplotu v krokoch po 1 °C.
Maximálna teplota je 30 °C.

SET

Prechádza cez nasledujúce prevádzkové funkcie:
Sleep(☾) → Follow Me(👤)
→ Režim AP(📶) → Spánok ...
Vybraný symbol bude blikať na ploche displeja, stlačením tlačidla OK ho potvrdíte.

TEMP


Znižuje teplotu v krokoch po 1 °C.
Minimálna teplota je 17 °C.

RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

Vyberá rýchlosti ventilátora v nasledujúcom poradí:
AUTO → LOW → MED → HIGH
POZNÁMKA: Podržaním tohto tlačidla 2 sekundy sa aktivuje funkcia Ticho.

SWING

Spúšťa a zastavuje horizontálny pohyb žalúzií. Podržaním na 2 sekundy spustíte funkciu automatického otáčania vertikálnych žalúzií (niektoré jednotky).

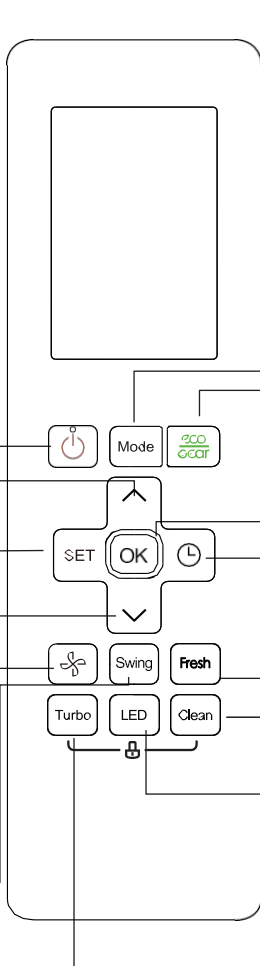

REŽIM

Prechádza cez nasledujúce prevádzkové režimy: **AUTO** → **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN**

POZNÁMKA: Režim HEAT nie je podporovaný spotrebičmi, ktoré sa používajú len na chladenie.

ECO/GEAR

Stlačením tohto tlačidla prejdete do energeticky úsporného režimu v nasledujúcom poradí:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Predchádzajúci režim nastavenia → ECO.....

OK

Stlačenie na potvrdenie vybraných funkcií

ČASOVAČ

Nastavenie časovača na zapnutie alebo vypnutie jednotky

FRESH

Stlačením spustíte/vypnete funkciu Fresh alebo UV-C lampy (v závislosti od modelu), prípadne obe funkcie (ak existujú) súčasne.

CLEAN

Služi na spustenie/zastavenie funkcie Čistenie.

LED

Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a bzučiak klimatizácie (v závislosti od modelu), ktoré vytvárajú príjemné a tiché prostredie.

TURBO

Umožňuje dosiahnuť nastavenú teplotu v čo najkratšom čase

Model: RG10A1(F/H/G)/BGEF

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Zapnutie alebo vypnutie jednotky.

TEMP

Zvyšuje teplotu v krokoch po 1°C(1°F). Maximálna teplota je 30°C(86°F).

SET

Prechádza cez nasledujúce prevádzkové funkcie:

Čerstvá/UV-C lampa

Sleep(☾) → Follow Me(☺)

→ Režim AP(☁)

Vybraný symbol bude blikať na ploche displeja, stlačením tlačidla OK ho potvrdíte.

OK

Slúži na potvrdenie vybraných funkcií.

TEMP

Znižuje teplotu v krokoch po 1°C(1°F). Minimálna teplota je 17°C(62°F).

RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

Vyberá rýchlosti ventilátora v nasledujúcom poradí: AUTO → LOW → MED → HIGH

POZNÁMKA: Podržaním tohto tlačidla 2 sekundy sa aktivuje funkcia Ticho.

SWING

Spúšťa a zastavuje horizontálny pohyb žalúzií. Podržaním na 2 sekundy spustíte vertikálny funkcia automatického otáčania žalúzií (niektoré jednotky).

REŽIM

Prechádza cez nasledujúce prevádzkové režimy: **AUTO** →

COOL → **DRY** → **HEAT** → **FAN**

POZNÁMKA: Režim HEAT nie je podporovaný spotrebičom, ktorý sa používa len na chladenie.

pmaterok

2023-11-20 11:17:21

Drücken Sie diese Taste, um in den Energiesparmodus aufzurufen. Nacišnjij ten prycisk, aby włączyc tryb energooszczedny.

SHORTCUT

Slúži na obnovenie aktuálnych nastavení alebo obnovenie predchádzajúcich nastavení.

CLEAN

Slúži na spustenie/zastavenie funkcie Čistenie.

LED

Zapína a vypína LED displej vnútornej jednotky a bzučiak klimatizácie (v závislosti od modelu), ktoré vytvárajú príjemné a tiché prostredie.

Turbo

Umožňuje dosiahnuť nastavenú teplotu v čo najkratšom čase.

Model: RG10A4(F/H/G/S/L)/BGEF, RG10A4(F1/H1/G1)/BGEFU1, RG10A5(F/H/G)/BGEF, RG10A5(F/H/G)/BGEFU1, RG10A5(F/H/G)/BGCEF a RG10A5(F/H/G)/BGCEFU1. AUTO a režim HEAT nie sú k dispozícii pre modely RG10A4(F/H/G/S)/BGEF a RG10A4(F1/H1/G1)/BGEFU1.

POZNÁMKA: Pre modely **RG10A4(F1/H1/G1)/BGEFU1** a **RG10A5(F1/H1/G1)/BGCEFU1**, súčasne stlačením tlačidla OK sa strieda zobrazenie teploty medzi stupnicou °C a °F. Pre modely **RG10A4(F/H/G/S)/BGEF** a **RG10A4(F1/H1/G1)/BGEFU1**, súčasne stlačením tlačidla OK sa strieda zobrazenie teploty medzi stupnicou °C a °F.

pmaterok

2023-11-20 11:19:43

Modele len z chladu.


pmaterok

2023-11-20 11:24:24

V prípade modelov RG10A4(F1/H1/G1)/BGEFU1, RG10A5(F1/H1/G1)/BGEFU1 i RG10A5(F1/H1/G1)/BGCEFU1, jednocesne nacišnjete pryciskow & przez 3 sekundy spowoduje naprzemienne wyswietlanie teploty w skalach °C a °F. Fresh funkcja jest nie do dostarczenia dla modelow RG10A4(F1/H1/G1)/BGEFU1, RG10A5(F1/H1/G1)/BGEFU1 i RG10A5(F1/H1/G1)/BGCEFU1.

Indikátory vzdialenej obrazovky

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládača.

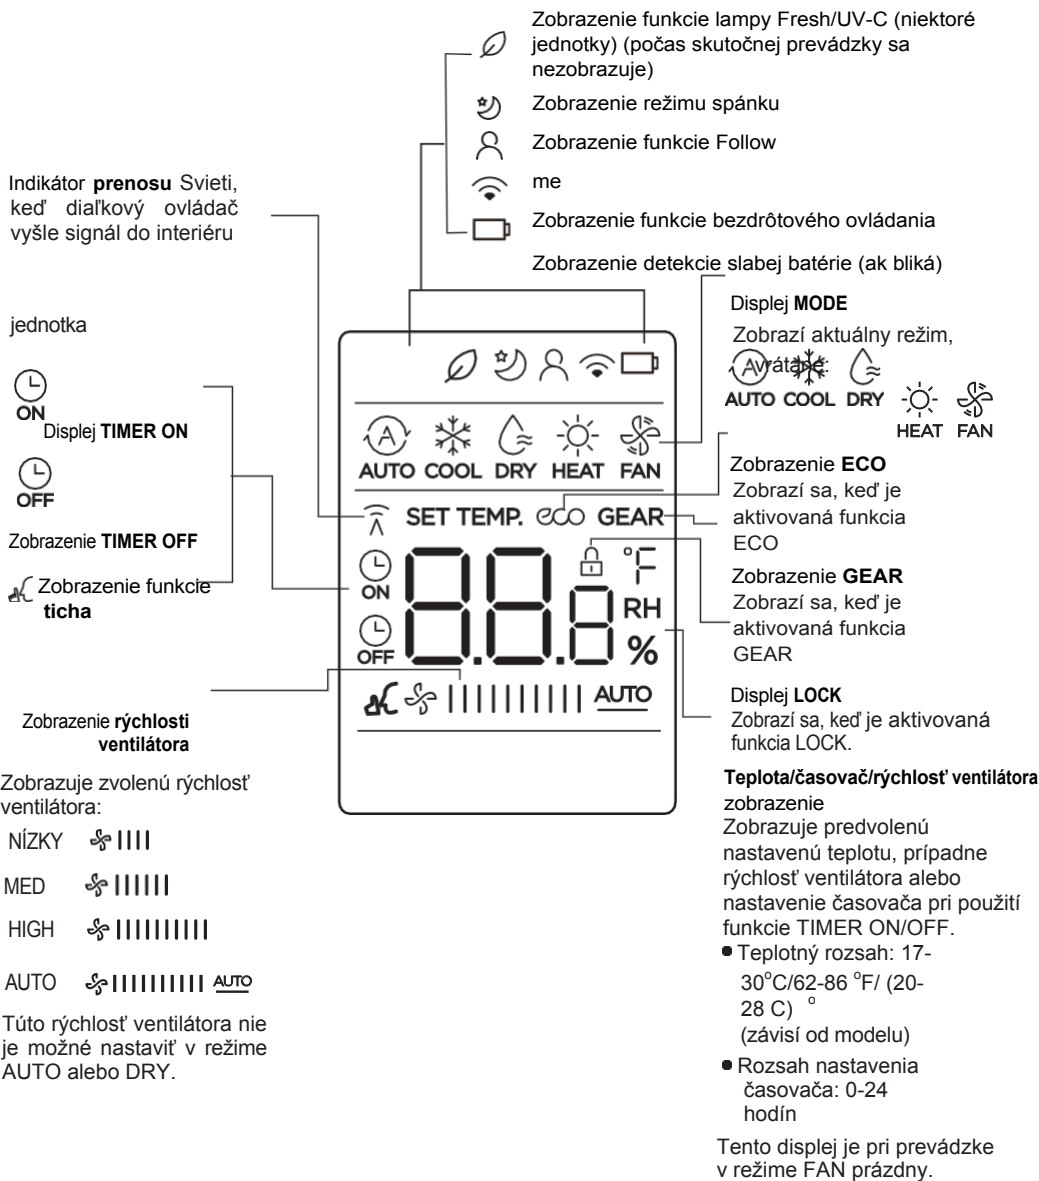


Poznámka:

Všetky ukazovatele uvedené na obrázku slúžia na prehľadné zobrazenie. Počas skutočnej prevádzky sa však v okne displeja zobrazujú len relatívne funkčné znaky.

Ako používať základné funkcie


Základná prevádzka

POZOR! Pred prevádzkou sa uistite, že je zariadenie zapojené do elektrickej siete a že je k dispozícii napájanie.

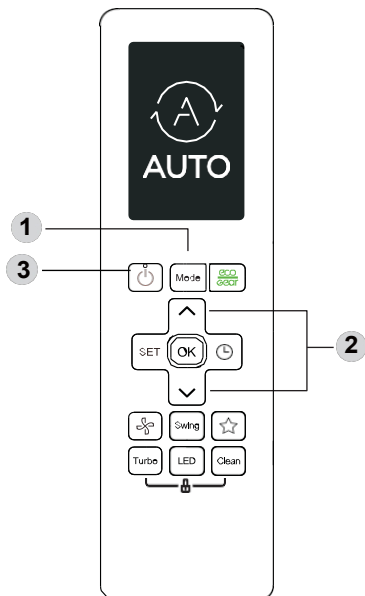

Režim COOL

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte možnosť **COOL** režim.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidla **TEMP** \wedge alebo **TEMP** \vee .
3. Stlačením tlačidla **FAN** vyberte rýchlosť ventilátora: **AUTO**, **LOW**, **MED** alebo **HIGH**.
4. Stlačením tlačidla **ON/OFF** spustíte zariadenie.

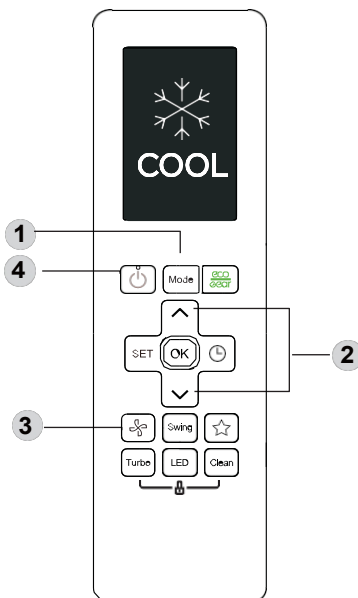

NASTAVENIE TEPLoty

Rozsah prevádzkových teplôt pre jednotku je 17-30 °C (62-86 °F)/20-28 °C.


Nastavenú teplotu môžete zvyšovať alebo znižovať v krokoch po 1 °C.

Režim AUTO

V režime **AUTO** jednotka automaticky zvolí funkciu prevádzky **COOL**, **FAN** alebo **HEAT** na základe nastavenej teploty.

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte možnosť **AUTO**.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidla **TEMP** \wedge alebo tlačidla **TEMP** \vee .
3. Stlačením tlačidla **ON/OFF** spustíte zariadenie.


POZNÁMKA: RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA nie je možné nastaviť v režime **AUTO**.

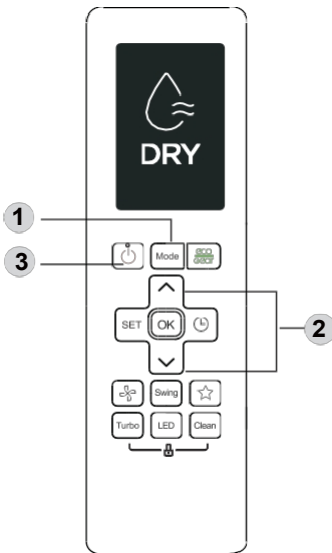

Režim FAN

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim **FAN**.
2. Stlačením tlačidla **FAN** vyberte rýchlosť ventilátora: AUTO, LOW, MED alebo HIGH.
3. Stlačením tlačidla **ON/OFF** spustíte zariadenie.


POZNÁMKA: V režime FAN nie je možné nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na LCD displeji diaľkového ovládača nebude zobrazovať teplota.

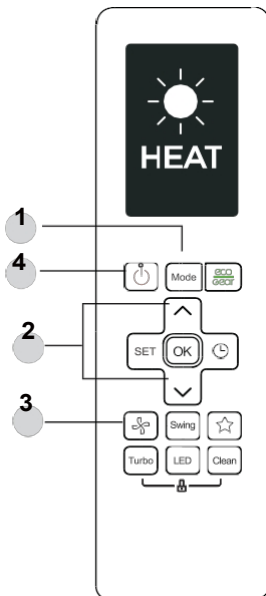

Režim DRY (odvlhčovanie)

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte možnosť **DRY (Suché)**.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidla **TEMP** \wedge alebo tlačidla **TEMP** \vee .
3. Stlačením tlačidla **ON/OFF** spustíte zariadenie.

POZNÁMKA: RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA nie je možné zmeniť v režime SUCHÉ.

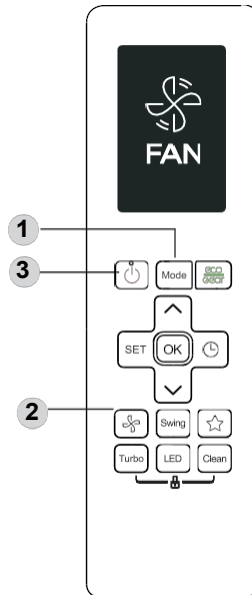

Režim HEAT

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte položku **HEAT (Vykurovanie)** režim.
2. Nastavte požadovanú teplotu pomocou **TEMP** \wedge alebo **TEMP** \vee .
3. Stlačením tlačidla **FAN** vyberte rýchlosť ventilátora: AUTO, LOW, MED alebo HIGH.
4. Stlačením tlačidla **ON/OFF** spustíte zariadenie.

POZNÁMKA: Pri poklese vonkajšej teploty môže dôjsť k ovplyvneniu výkonu funkcie HEAT vašej jednotky. V takýchto prípadoch odporúčame používať túto klimatizáciu v spojení s inými vykurovacími zariadeniami.

Nastavenie časovača

ČASOVAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA - Nastavte čas, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky zapne/vypne.

Nastavenie TIMER ON

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu ON.



Stlačením tlačidla Temp. nahor alebo nadol niekoľkokrát nastavte požadovaný čas zapnutia jednotky.



Namierte diaľkové ovládanie na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER ON.



TIMER OFF

Stlačením tlačidla TIMER spustíte časovú sekvenciu OFF.



Stlačením tlačidla Temp. nahor alebo nadol niekoľkokrát nastavte požadovaný čas vypnutia jednotky.



Namierte diaľkový ovládač na jednotku a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa časovač TIMER OFF.




POZNÁMKA:

1. Pri nastavení TIMER ON (Časovač zapnutia) alebo TIMER OFF (Časovač vypnutia) sa čas každým stlačením zvýši o 30 minút až do 10 hodín. Po uplynutí 10 hodín a až do 24 hodín sa bude zvyšovať 1 hodine. (Napríklad stlačením 5-krát získate 2,5 h a stlačením 10-krát získate 5 h.) Po 24 sa časovač vráti na hodnotu 0,0.
2. Zrušte niektorú z funkcií nastavením jej časovača na hodnotu 0,0h.

Nastavenie zapnutia a vypnutia časovača (príklad)

Nezabudnite, že časové úseky, ktoré ste nastavili pre obe funkcie, sa vzťahujú na hodiny po aktuálnom čase.

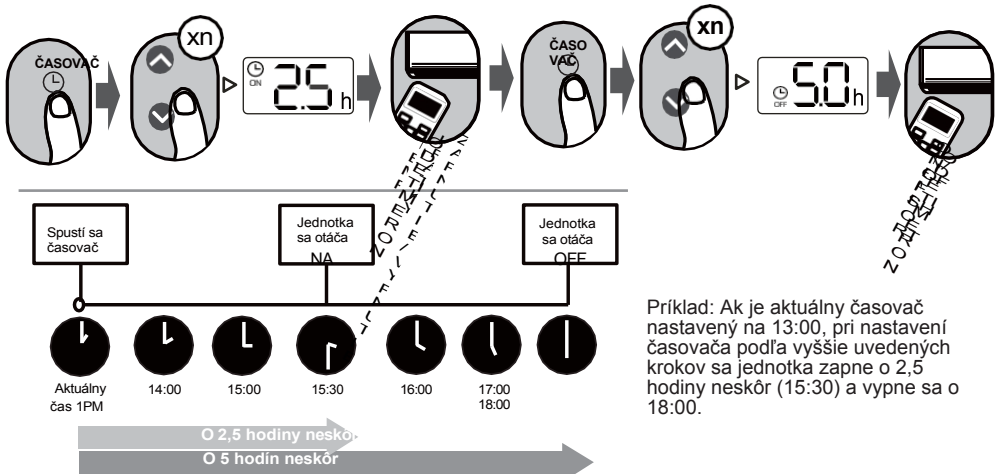


Príklad: Ak je aktuálny časovač nastavený na 13:00, pri nastavení časovača podľa vyššie uvedených krokov sa jednotka zapne o 2,5 hodiny neskôr (15:30) a vypne sa o 18:00.


používať pokročilé funkcie

Funkcia Swing

Stlačte tlačidlo Swing

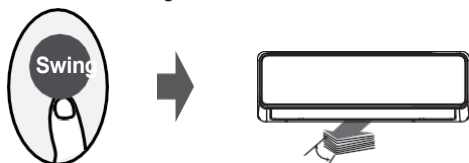


Horizontálna žalúzia sa po stlačení tlačidla Swing automaticky vyklolí nahor a nadol. Opätovným stlačením ju zastavíte.

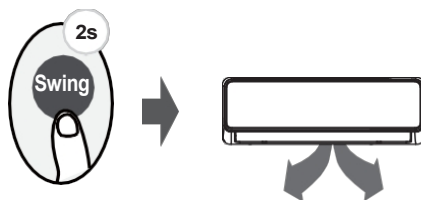

Ak toto tlačidlo stlačíte dlhšie ako 2 sekundy, aktivuje sa funkcia vertikálneho výklopu žalúzií. (závisí od modelu)

SHORTCUT


Stlačte tlačidlo SHORTCUT

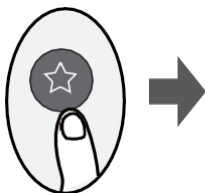

Stlačte toto tlačidlo, keď je diaľkový ovládač zapnutý, systém sa automaticky vráti k predchádzajúcim nastaveniam vrátane prevádzkového režimu, nastavenia teploty, úrovne rýchlosti ventilátora a funkcie spánku (ak je aktivovaná).

Ak stlačíte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, systém automaticky obnoví aktuálne prevádzkové nastavenia vrátane prevádzkového režimu, nastavenia teploty, úrovne otáčok ventilátora a funkcie spánku (ak je aktivovaná).

LED DISPLEJ

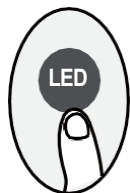

Stlačte tlačidlo LED

Stlačením tohto tlačidla zapnete a vypnete displej na vnútornej jednotke.



Stlačte toto tlačidlo viac ako 5 sekúnd (niektoré jednotky)

Ak budete toto tlačidlo stláčať dlhšie ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti. Opätovným stlačením na viac ako 5 sekúnd sa vrátite k zobrazeniu nastavenej teploty.

Funkcia Clean

Stlačte tlačidlo CLEAN



Baktérie prenášané vzduchom sa môžu množiť vo vlhkosti, ktorá kondenzuje okolo výmenníka tepla v jednotke. Pri pravidelnom používaní sa väčšina tejto vlhkosti z jednotky odparí.

Stlačením tlačidla CLEAN sa zariadenie automaticky vyčistí. Po vyčistení sa jednotka automaticky vypne. Stlačením tlačidla CLEAN v polovici cyklu sa operácia zruší a jednotka sa vypne. Tlačidlo CLEAN môžete používať tak často, ako chcete.

Poznámka: Túto funkciu môžete aktivovať len v režime COOL alebo DRY.

ECO/GEAR



Stlačením tohto tlačidla prejdete do energeticky úsporného režimu v nasledujúcom poradí:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Predchádzajúci režim nastavenia → ECO.....

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v režime COOL.



Stlačením tohto tlačidla prejdete do energeticky úsporného režimu .

Prevádzka ECO:

V režime chladenia stlačte toto tlačidlo, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24°C/75°F, rýchlosť ventilátora Auto, aby sa šetrila energia (len keď je nastavená teplota nižšia ako 24°C/75°F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24°C/75°F, stlačte tlačidlo ECO, rýchlosť ventilátora sa zmení na Auto, nastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla ECO, zmenou režimu alebo nastavením nastavenej teploty na menej ako 24°C/75°F sa prevádzka ECO zastaví.

Pri prevádzke ECO by mala byť nastavená teplota 24°C/75°F alebo vyššia, môže to mať za následok nedostatočné chladenie. Ak sa budete cítiť nepríjemne, stačí opäť stlačiť tlačidlo ECO, aby sa zastavilo.

Prevádzka GEAR (niektoré jednotky):

Stlačením tlačidla ECO/GEAR vstúpte do prevádzky GEAR podľa nasledujúceho postupu: 75% (až do 75% spotreby elektrickej energie)



50% (až 50% spotreby elektrickej energie)



Predchádzajúci režim nastavenia.

Funkcia ticha



Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu Silence (niektoré jednotky), podržte tlačidlo Fan (ventilátor) stlačené dlhšie ako 2 sekundy.

V dôsledku nízkočrevkvenčnej prevádzky kompresora môže dôjsť k nedostatočnému chladiacemu a vykurovaciemu výkonu. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo alebo Clean počas prevádzky zrušíte funkciu tichého režimu.

Funkcia FP

Stlačte toto tlačidlo 2-krát počas jednej sekundy v režime HEAT a nastavení teploty 17 °C/62 °F alebo 20 °C (pre modely RG10A10(F/H/G)/BGEF a RG10A11(F/H/G)/BGEF).




Jednotka bude pracovať pri vysokých otáčkach ventilátora (pri zapnutom kompresore) s teplotou automaticky nastavenou na 8 C/46 F.^o

Poznámka: Táto funkcia je určená len pre klimatizáciu s tepelným čerpadlom.

Stlačte toto tlačidlo 2-krát počas jednej sekundy v režime HEAT s nastavením teploty 17 C/62^o F alebo 20^o C (pre modely RG10A10(F/H/G)/BGEF a a RG10A11(F/H/G)/BGEF), aby sa aktivovala funkcia FP. Stlačením tlačidla On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. počas prevádzky sa táto funkcia zruší.


Funkcia LOCK

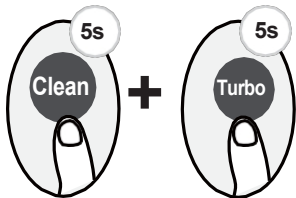

Ak chcete aktivovať funkciu uzamknutia, stlačte súčasne tlačidlo **Clean** a tlačidlo **Turbo** na viac ako 5 sekúnd. Všetky tlačidlá nebudú reagovať okrem opätovného stlačenia týchto dvoch tlačidiel na dve sekundy, čím sa deaktivuje uzamknutie.

Funkcia TURBO


Stlačte tlačidlo Turbo

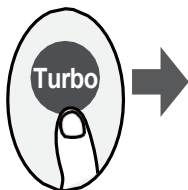

Keď v režime COOL vyberiete funkciu Turbo, jednotka bude fúkať chladný vzduch s najsilnejším nastavením vetra, aby sa naštartoval proces chladenia.

Keď v režime HEAT zvolíte funkciu Turbo, jednotka bude fúkať teplý vzduch s najsilnejším nastavením vetra, aby sa naštartoval proces vykurovania (niektoré jednotky). V prípade jednotiek s elektrickými vykurovacími telesami sa aktivuje elektrický ohrievač a naštartuje proces vykurovania.

Funkcia SET

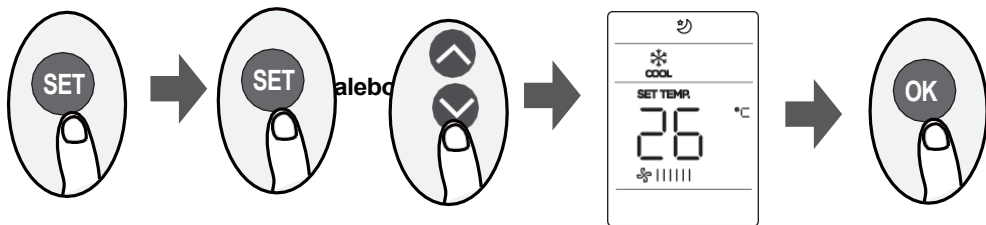

- Stlačením tlačidla SET vstúpte do nastavenia funkcie a potom stlačením tlačidla SET alebo tlačidla TEMP ∇ alebo TEMP \blacktriangle vyberte požadovanú funkciu. Vybraný symbol bude blikať na ploche displeja, stlačením tlačidla OK potvrdíte.
- Ak chcete zrušiť vybranú funkciu, vykonajte rovnaké postupy ako vyššie.
- Stlačením tlačidla SET môžete prechádzať cez prevádzkové funkcie nasledovne: Fresh/UV-C lampa *(☼) \rightarrow Sleep*(☾) \rightarrow Follow Me(⊗) \rightarrow AP mode(⊗)
[*]: Ak má váš diaľkový ovládač tlačidlo Fresh, nemôžete použiť tlačidlo SET na výber funkciu lampy Fresh/UV-C.

Funkcia lampy FRESH/UV-C(☼) (niektoré jednotky) :

Keď je zvolená táto funkcia, ionizátor alebo Aktivuje sa lampa UV-C (v závislosti od modelu). Ak má obe funkcie, tieto dve funkcie sa aktivujú. Táto funkcia pomôže vyčistiť vzduch v miestnosti.

Funkcia Sleep(☾) :

Funkcia SLEEP sa používa na zníženie spotreby energie počas spánku (a nepotrebuje rovnaké nastavenie teploty, aby zostala pohodlné). Táto funkcia dá aktivovať len pomocou diaľkového ovládania.

Ďalšie informácie o nájdu v časti Operácia spánku UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRÚČKA.

Poznámka: Funkcia SLEEP nie je dispozícia v režime FAN alebo DRY.

Funkcia Follow me(⊗):

Funkcia FOLLOW ME umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na aktuálnom mieste a poslať tento signál do klimatizácie každé 3 minúty. Pri používaní režimov AUTO, COOL alebo HEAT meranie okolitej teploty z diaľkového ovládača (namiesto zo samotnej vnútornej jednotky) umožní klimatizácii optimalizovať teplotu vo vašom okolí a zabezpečiť maximálny komfort.

POZNÁMKA: Stlačením a tlačidla Turbo na sedem sekúnd spustíte/zastavíte pamäťovú funkciu Follow Me.

- Ak je aktivovaná pamäťová funkcia, **Zap.** sa na obrazovke zobrazí na 3 sekundy.
- Ak je funkcia pamäte zastavená, **OF** sa na obrazovke zobrazí na 3 sekundy.
- Kým je aktivovaná pamäťová funkcia, stlačte tlačidlo ON/OFF, zmena režimu alebo výpadok napájania nezruší funkciu Follow me.

Funkcia AP(⊗)(niektoré jednotky) :

Vyberte režim AP na vykonanie konfigurácie bezdrôtovej siete. V prípade niektorých jednotiek to nie je možné prácu stlačením tlačidla SET. Ak chcete prejsť do režimu AP, stlačte tlačidlo LED nepretržite sedemkrát počas 10 sekúnd.

Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zlepšenia produktu. Podrobnosti konzultujte s predajnou agentúrou alebo výrobcom.

CR320-RG10A(F+UV)
16117000003022
2023.03.31

技术要求：

尺寸A5,大度
80克双胶纸
装订，黑白